

AVVERTENZE**I**

- Prima del montaggio verificare la compatibilità del coprigambe Termoscud® con il vostro modello di scooter presso il rivenditore o sul sito www.tucanourbano.it.
- Per un uso efficiente e sicuro del vostro coprigambe, seguire attentamente le istruzioni di montaggio: in caso di dubbio rivolgersi a personale esperto.

- Eseguito il montaggio, verificarne la correttezza, accertandosi che nessuna parte del prodotto sia di ostacolo alla posizione di guida, al movimento dello sterzo, alla messa a terra dei piedi o al funzionamento del mezzo; il verificarsi di una di tali circostanze o l'eventuale presenza di nastri liberi che possano impigliarsi in parti in movimento dello scooter può compromettere l'efficienza del prodotto e la vostra sicurezza.
- L'inesperienza nell'uso del coprigambe può comportare rischi per il suo uso sicuro, pertanto, prima di utilizzare per la prima volta il prodotto con lo scooter nel traffico, abituarsi a mettere a terra rapidamente i piedi e verificare di essere in grado di completare in sicurezza tutte le manovre esercitandosi in un luogo sicuro e senza traffico dapprima da fermi, rimanendo sul cavalletto, e quindi in movimento.
- Ad ogni utilizzo del vostro scooter è comunque sempre a seguito di eventuali urti (ad esempio salendo o scendendo da marciapiedi alti), cadute o altre circostanze, assicurarsi del corretto posizionamento del prodotto e dell'integrità di tutti i punti di aggancio e in caso contrario smontare il prodotto prima di proseguire. In ogni caso, periodicamente, ispezionare con cura il corretto serraggio delle viti/dadi di tenuta e la tensione dei nastri.
- Durante l'uso del vostro scooter posizionare i piedi in modo che sia agevole il rapido appoggio a terra al momento della sosta; in particolare in caso di utilizzo dei nastri 5 rimboccati sotto il sedere.
- Non apportare modifiche di alcun genere al prodotto e utilizzare solo componenti originali.
- Il coprigambe può determinare un cambiamento nell'aerodinamica del vostro mezzo: è necessario tenerne conto e adeguare la velocità e la propria condotta di guida, soprattutto in caso di vento forte.
- Ricordarsi di mantenere sempre gonfie le camere d'aria SGAS antisventolio.
- Conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

WARNING**GB**

- Before assembling the product, check that Termoscud® is compatible with your model of scooter. Consult your dealer or website www.tucanourbano.it.
- Ensure correct and safe usage of the leg cover by following the assembly instructions carefully: in case of doubt, consult qualified personnel.
- Once you have assembled the product, check that it is correctly attached and that no part of the product impedes driving, steering, correct functioning of the vehicle, or your ability to place your feet on the ground. Make sure all straps are securely fixed with no risk of catching in any moving part. Failure to follow these instructions will impair the products performance and put your safety at risk.
- Before using the product for the first time, practice putting your feet to the ground quickly and check that all other manoeuvres can be safely executed. Do this in a safe place where there is no traffic, first on the centre stand with the vehicle still and then whilst driving at low speed. Failure to follow these instructions will put your safety at risk.
- Every time you use your scooter and after any fall, accident or impact (eg. riding off a high pavement), check carefully that the product is correctly positioned, that the straps are correctly tensioned, that all screws and bolts are tight and that all attachments are intact. If not, remove the product before proceeding.
- When using your scooter, position your feet so they can rapidly contact the ground during stops, especially when 'side straps 5' are tucked between seat and driver.
- Do not change or modify the product in any way. Only use original parts.
- The leg cover may alter the aerodynamics of your vehicle. This must be taken into consideration. Keep the vehicle and its speed under control, especially in strong winds.
- Remember to keep the anti-flap SGAS air chambers fully inflated.
- Keep these instructions for future reference.




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INSTRUCTION MANUAL

KIT DI ASSEMBLAGGIO
ASSEMBLY KIT

A	x 2	B	x 2	C	x 2	E	x 2
							Torx T-25


- I** Vista riepilogativa delle fasi di montaggio (A→E) e del prodotto finito montato sullo scooter.
GB Summary view of the assembly steps (A→E) and finished product fitted on the scooter.

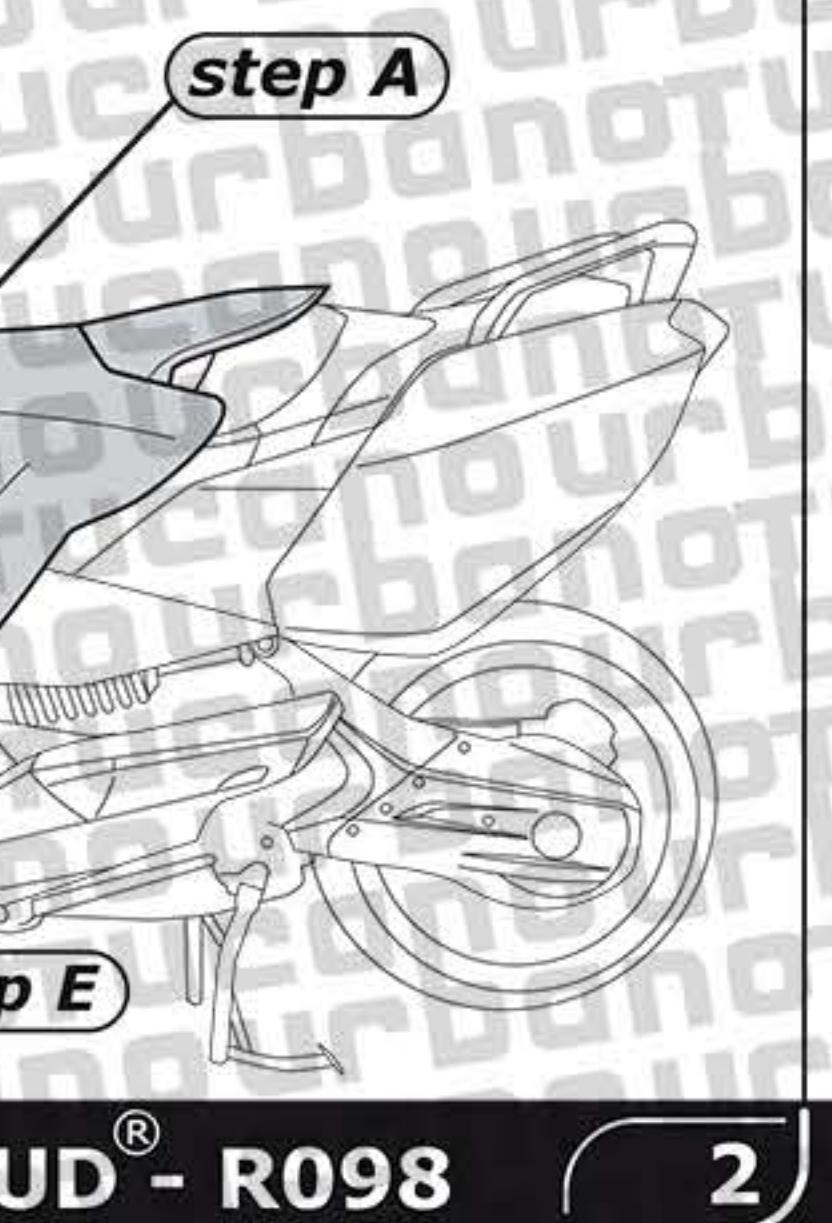**step A**

- I** Stendere Termoscud® sulla sella con i nastri 1, 2 e 3 in avanti.
GB Unfold Termoscud® on the scooter's seat with straps 1, 2 and 3 forward.

step B

- I** Fissare Termoscud® da entrambi i lati utilizzando le viti in dotazione (A), facendole passare attraverso il supporto 1.
GB Fix Termoscud® on both sides, by using the supplied screws (A), threading them through the rubber support 1.

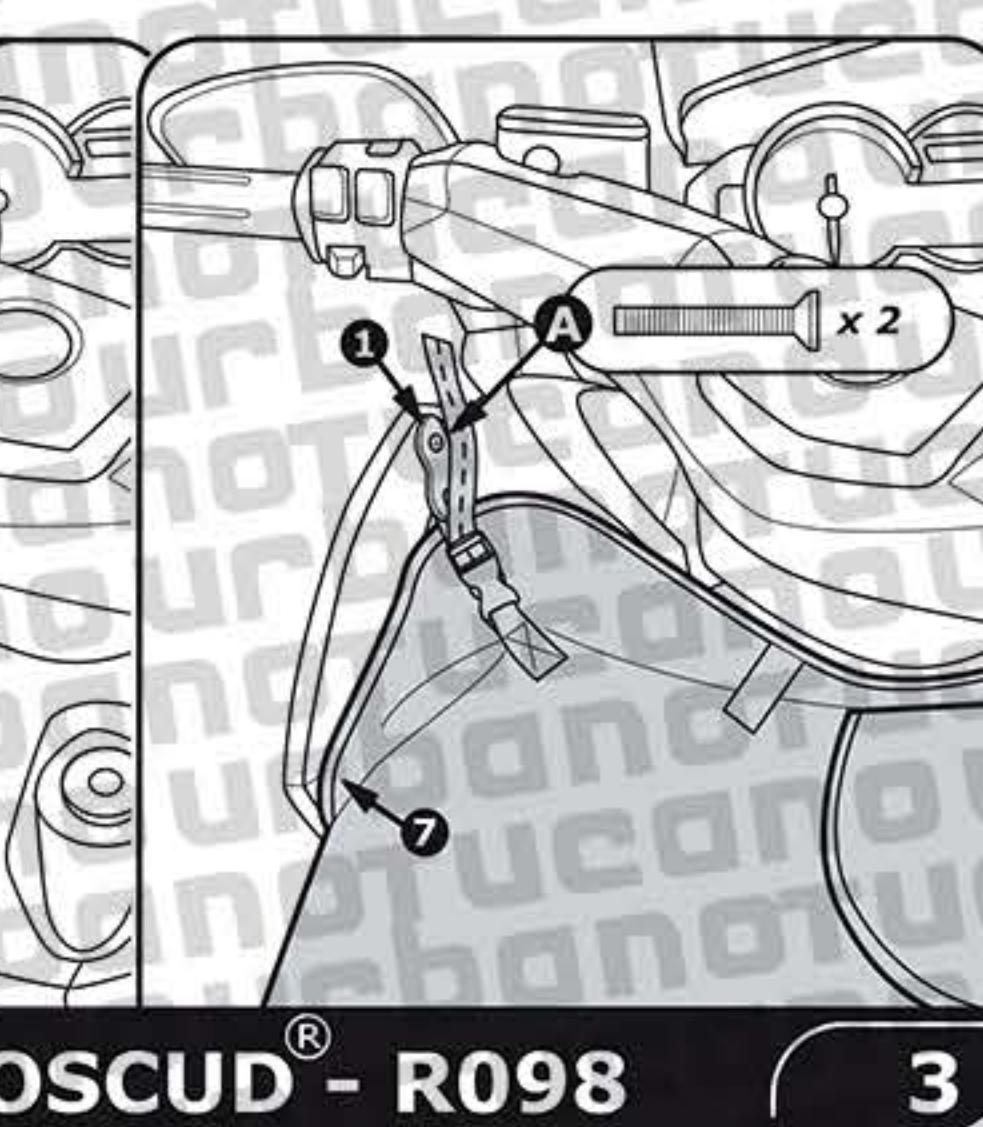
**step B**

- I** Fissare Termoscud® da entrambi i lati, utilizzando le stesse viti dello scooter, facendole passare attraverso i fori sui nastri 7.
GB Fasten Termoscud® on both sides, using the scooter's original screws, threading them through the holes at the end of straps 7.

step C

- I** Fissare Termoscud® da entrambi i lati, utilizzando le stesse viti dello scooter (all'interno del vano ruota), facendole passare attraverso i fori sul nastro 3.
GB Fasten Termoscud® on both sides, using the scooter's original screws (behind the front wheel), threading them through the holes at the end of the straps 3. Collegare i due lembi del nastro 3bis utilizzando l'aggancio a baionetta, facendo passare il nastro sul retro dello scudo.

- I** Chiudere il cinturino di strap 3bis sotto la legcover, dietro la bodywork.
GB Close the buckle of strap 3bis under the legcover, behind the bodywork.

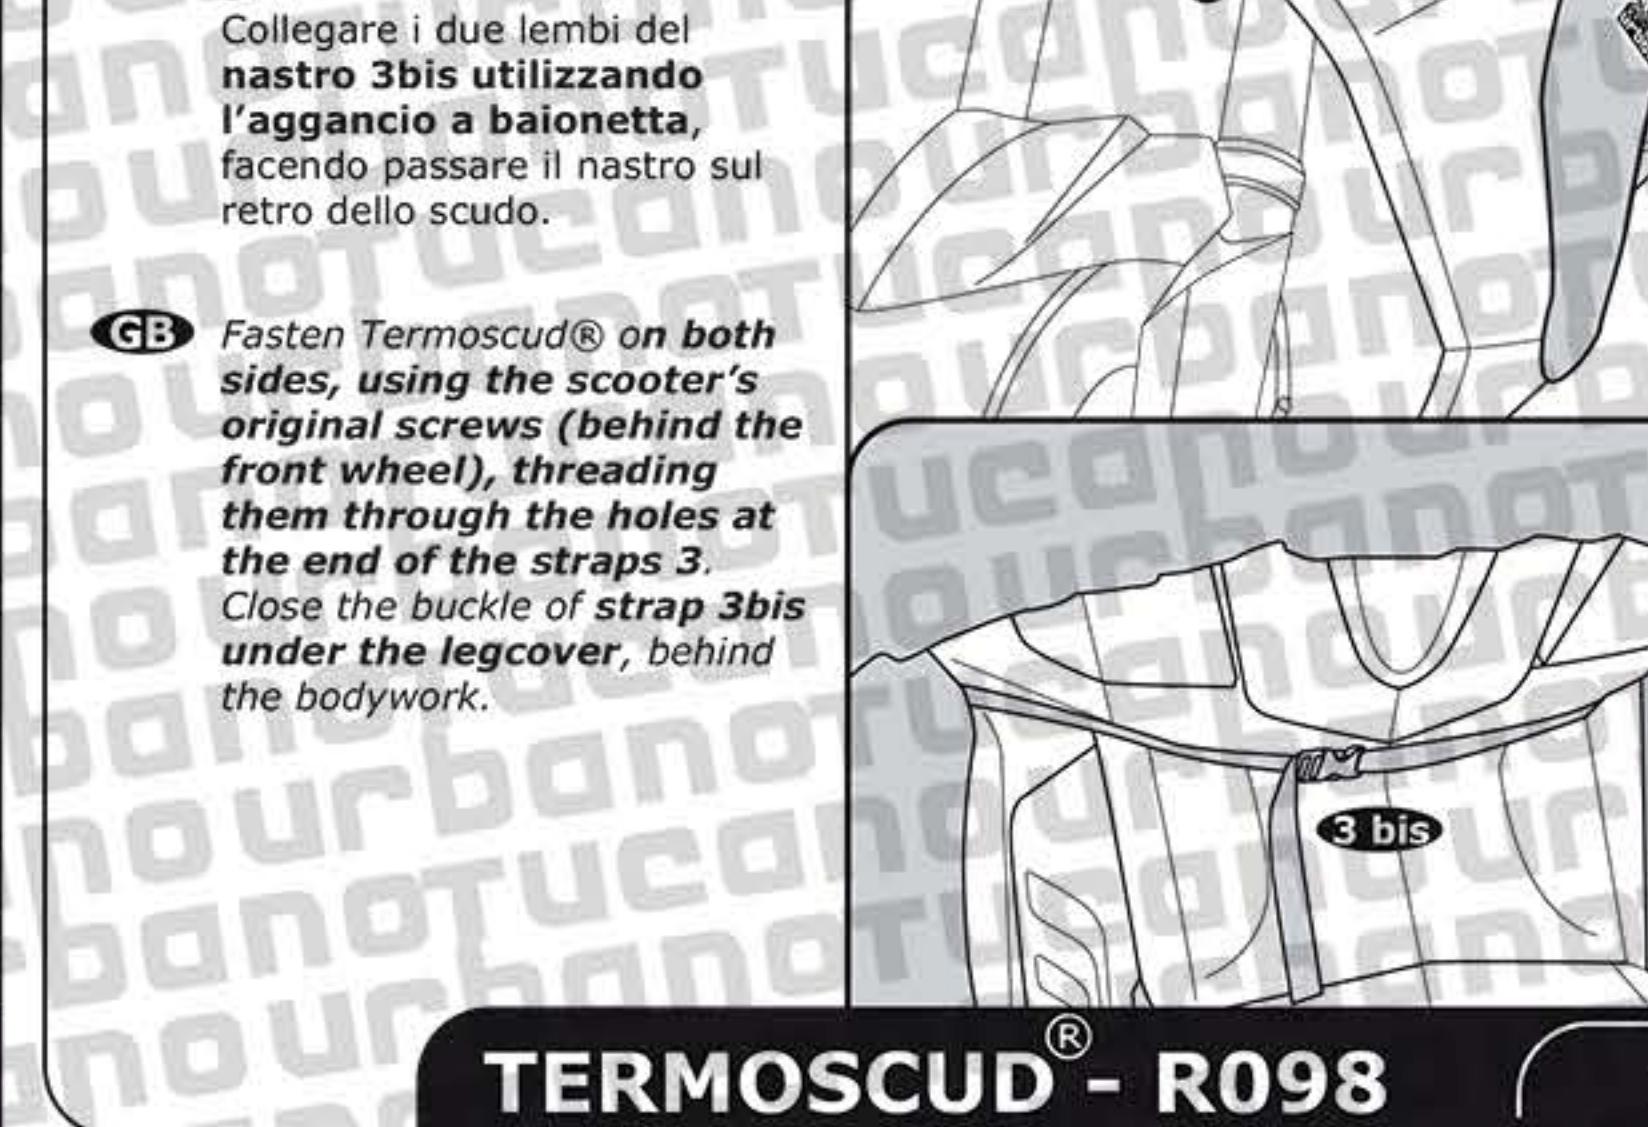


step D

I Rimuovere le viti dello scooter nei punti 6. Montare su questi fori la "L" metallica usando la vite (B) attraverso i distanziatori (E) forniti in dotazione. Fissare Termoscud® alla "L" metallica facendo passare attraverso i fori 6Bis la seconda vite (C) in dotazione.

GB Remove the scooter's screws at points 6.


Align hole on the metal "L" bracket and fix to the footrest through the bushings (E) by means of supplied screws (B).

Then fasten Termoscud® onto the "L" bracket with remaining supplied screw (C).

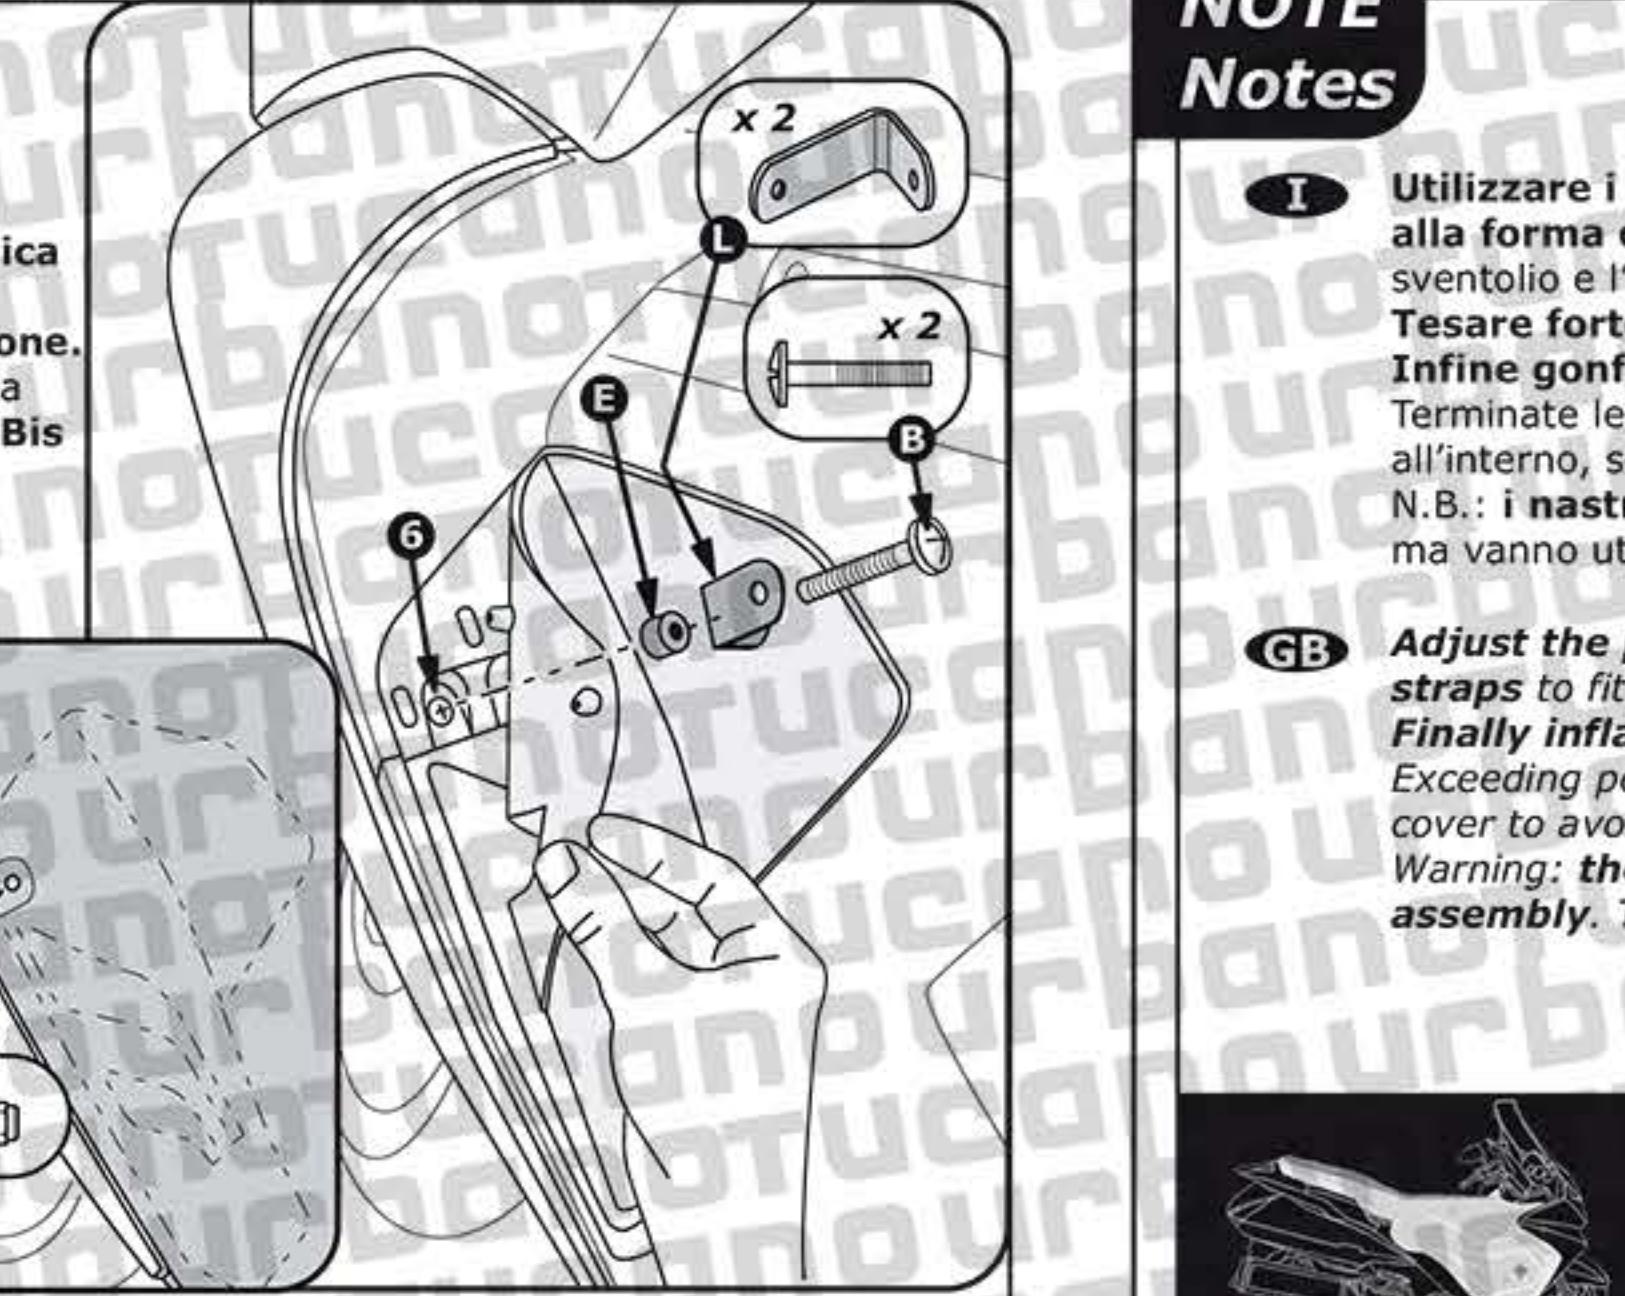**step E**

I Aggiicare i moschettoni dei nastri 2 al bordo inferiore della carrozzeria sotto la pedana.

GB Fasten the hooks of straps 2 to the edge of the body-work under the footboard.

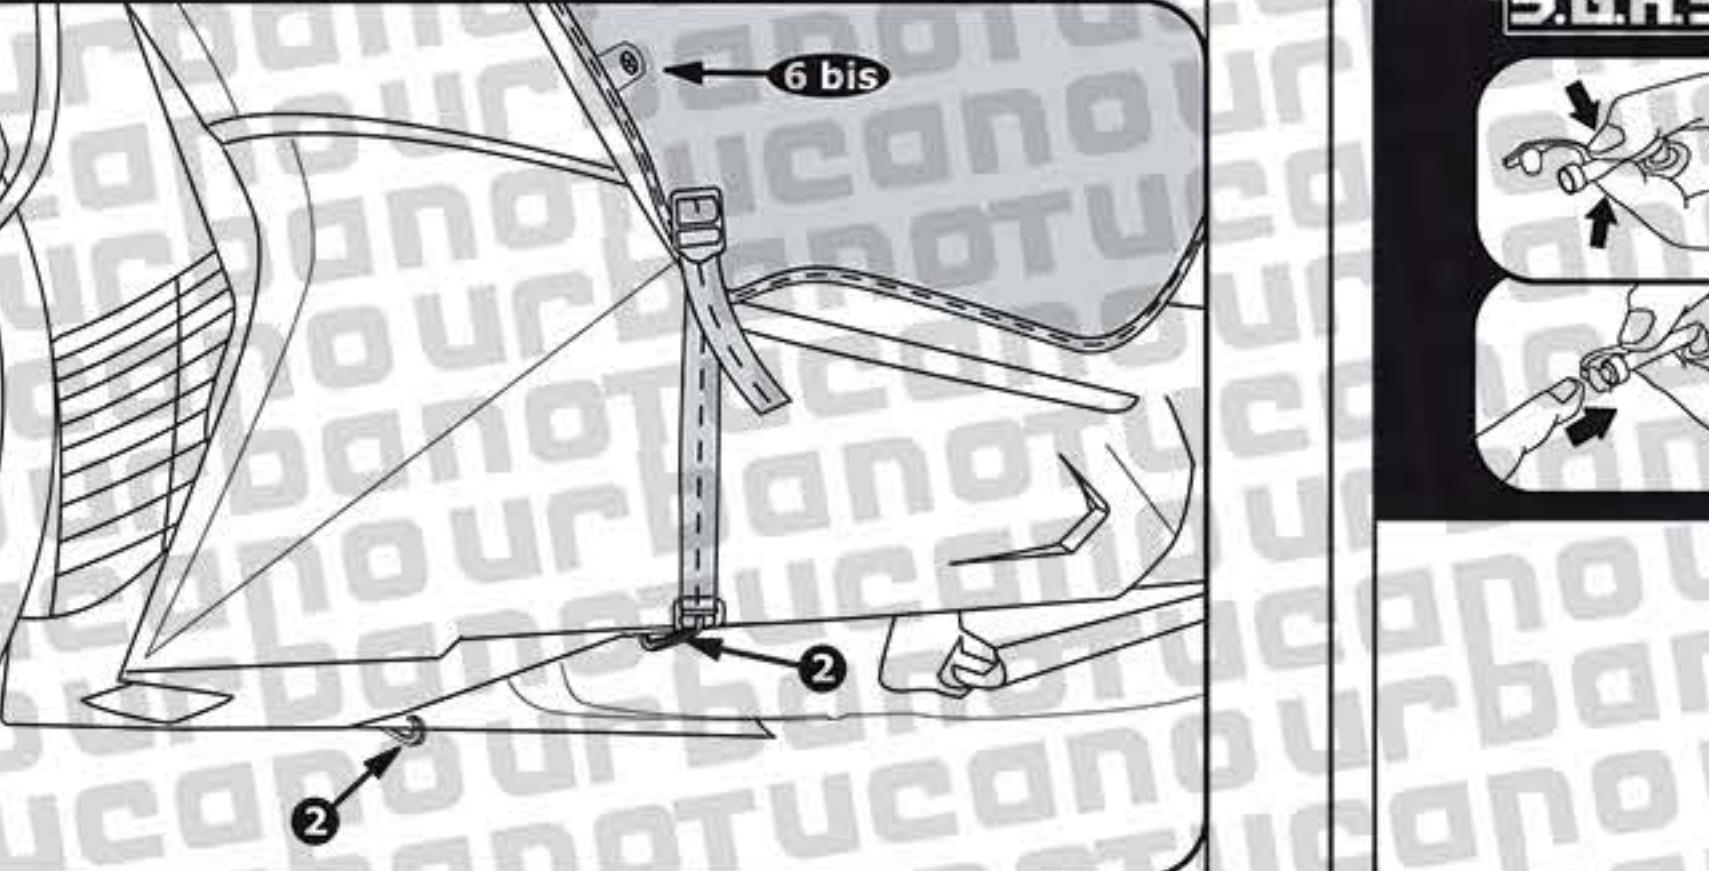

Vedi dettagli
See details →

NOTE Notes**I**

Utilizzare i punti di regolazione dei nastri per adattare Termoscud® alla forma dello scooter e metterlo bene in tensione, così da evitare lo sventolio e l'entrata di spifferi.

Tesare forte soprattutto i nastri 2. Infine gonfiare le camere d'aria S.G.A.S.

Terminate le regolazioni, le porzioni di nastro libere vanno rimboccate all'interno, sotto ai bordi di Termoscud®.

N.B.: i nastri verde e giallo 4 non sono necessari per il montaggio, ma vanno utilizzati per arrotolare Termoscud® nella stagione calda.

GB

Adjust the position of Termoscud® using the regulations of the straps to fit perfectly on the shield and pull straps tightly, specially 2. Finally inflate S.G.A.S. tubes.

Exceeding portions of the straps must be tucked under the Termoscud® cover to avoid flapping.

Warning: the green and yellow straps 4 are not necessary for assembly. They are only for rolling up Termoscud® in warm weather.

TUCANO URBANO
BREVETTATO - PATENTED

S.G.A.S.**GB**

SISTEMA GONFIABILE ANTI SVENTOLIO

- Le camere gonfiabili, irrigidendo i bordi d'uscita laterali del Termoscud®, evitano lo sventolio alle alte velocità.
- Al termine del gonfiaggio, stringere il tubicino, in modo da evitare la fuoriuscita dell'aria, mentre si chiude con l'apposito tappino.

ANTIFLAPPING INFLATABLE DEVICE

- Termoscud® leg covers have a patented anti-flap inflatable device, to avoid flapping at high speed.
- Squeeze the tube whilst placing valve cap.

DETtagli**I**

1 Pettorina con sgancio di sicurezza con Velcro regolabile. 2 Nastri 4 (verde e giallo) per arrotolare Termoscud® quando fa caldo (tenere la pelliccia all'interno e, se occorre, sgonfiare le camere S.G.A.S.).

3 Nastri 5 da rimboccare sotto il sedere per ottenere la massima protezione.

4 Tassello rifrangente da personalizzare con il numero di targa.

5 Coprisella elastico e impermeabile da rimboccare intorno alla sella per proteggerla dalla pioggia in parcheggio, utilizzare la tracolla come ulteriore aggancio antivento.

6 Adesivi trasparenti per proteggere la carrozzeria dallo sfregamento dei nastri. Gli adesivi sono removibili e non lasciano residui di colla. Attenzione: occorre comunque mantenere sempre i nastri tesi e lo scooter pulito per evitare che col tempo si creino segni o rigature sulla carrozzeria.

7 Per lavare Termoscud® a fine stagione utilizzare un panno umido, sciacquare abbondantemente i nastri e fare asciugare bene prima di riporre in luogo asciutto.




TUCANO URBANO

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
GB INSTRUCTION MANUAL

mod. R098
for
BMW C 650 GT

KIT DI ASSEMBLAGGIO
ASSEMBLY KIT

A	x 2
B	x 2
C	x 2
L	1
E	x 2
Torx T-25	x 1

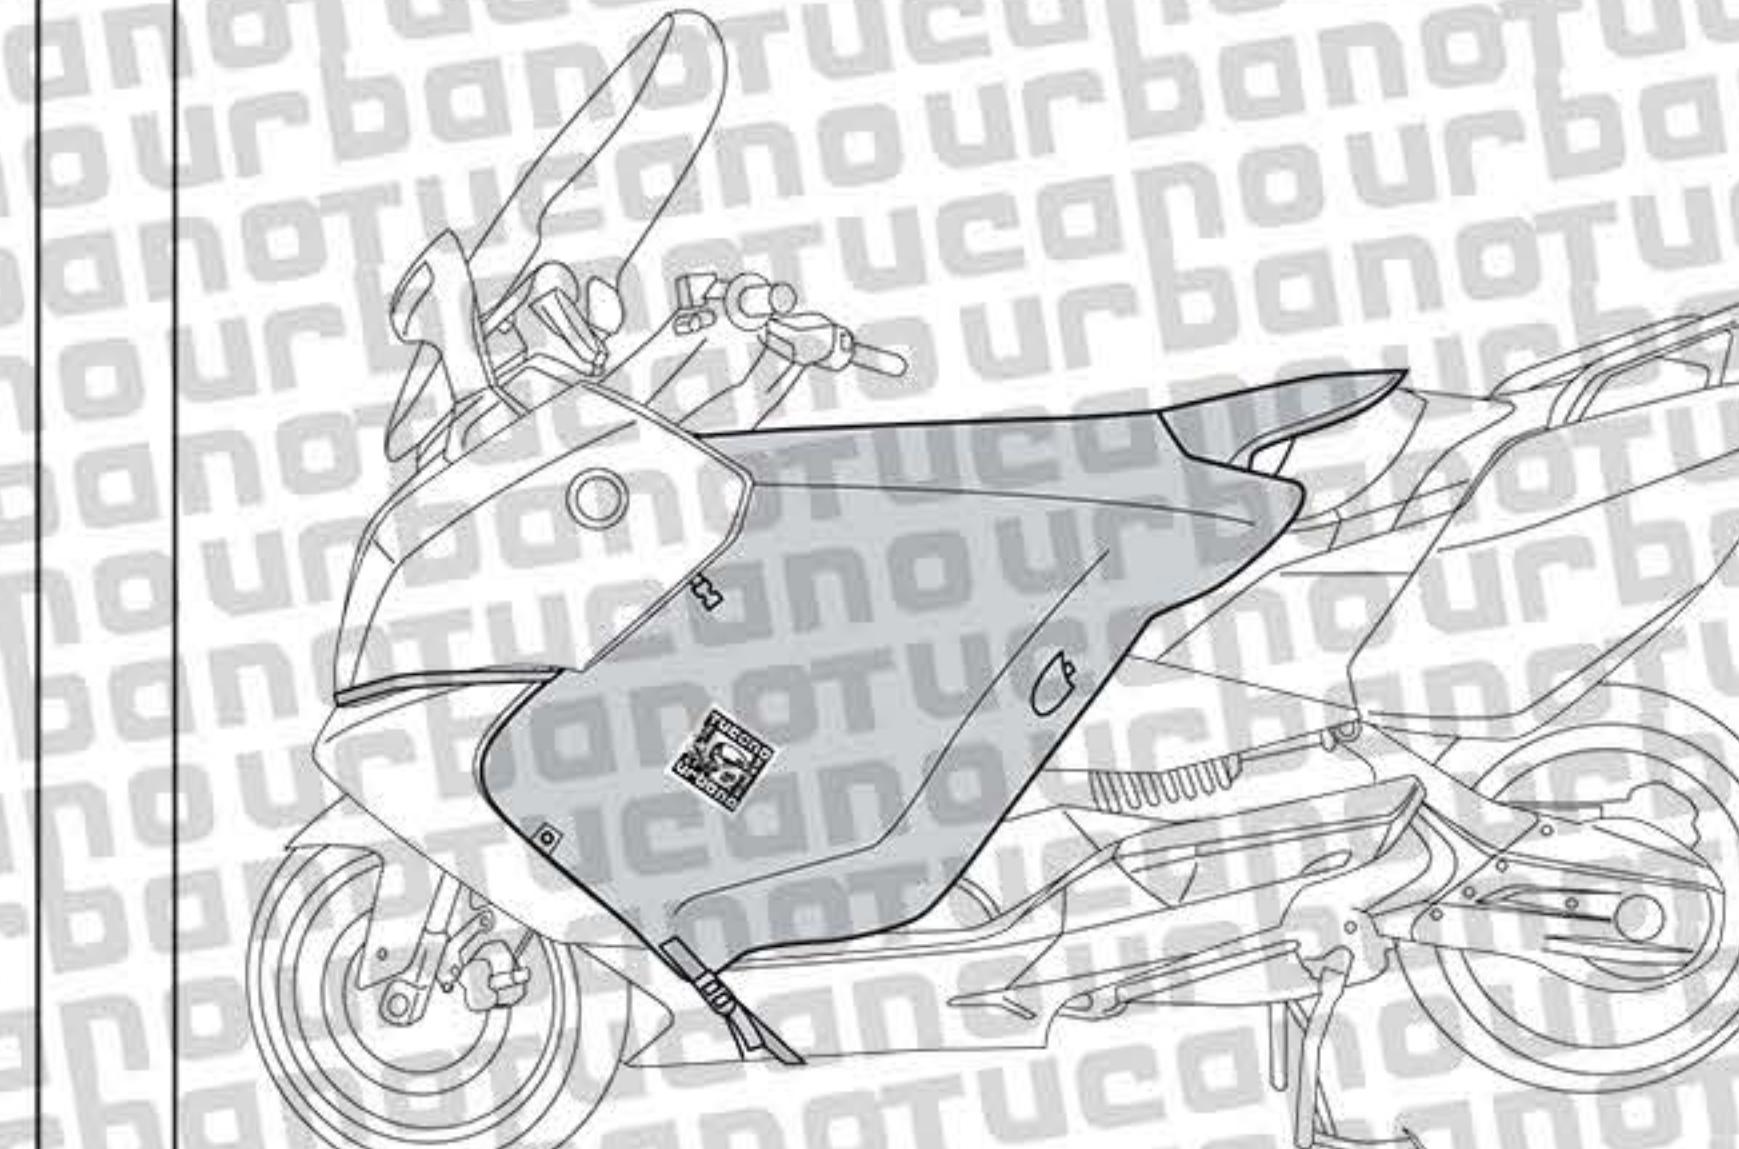

AVERTISSEMENTS

F

- Avant de monter le produit, vérifier auprès du revendeur ou sur le site www.tucanourbano.it que le tablier Termoscud® est compatible avec le modèle du scooter.
- Pour une utilisation efficace et sûre du tablier, suivre scrupuleusement les instructions de montage: en cas de doutes, s'adresser à un personnel qualifié.
- Après le montage, s'assurer que le produit est bien positionné en vérifiant qu'aucune de ses parties ne gêne la conduite, le mouvement du guidon, la mise à terre des pieds ou le fonctionnement de l'engin. Si une gêne est constatée ou que des sangles non attachées peuvent se prendre dans les pièces mobiles du scooter, non seulement l'efficacité du produit est compromise, mais aussi votre sécurité.
- Le manque d'habitude dans l'utilisation du tablier peut comporter des risques pour son usage en toute sécurité. Avant d'utiliser le produit pour la première fois sur le scooter au milieu de la circulation, s'habituer à mettre les pieds à terre rapidement et vérifier la possibilité d'effectuer toutes les manœuvres en sécurité et avec dextérité. Pour ce faire, s'exercer dans un endroit sûr et isolé, tout d'abord à l'arrêt sur la béquille, et ensuite en mouvement.
- Avant chaque utilisation du scooter et, quoi qu'il en soit après chaque impact (par exemple en montant ou en descendant d'un trottoir), chute ou autre circonstance, vérifier que le produit est bien positionné et que tous les points de fixation sont en bon état. Dans le cas contraire, démonter le produit avant toute autre opération. Dans tous les cas, contrôler régulièrement avec soin le serrage des vis/écrous d'arrêt et la tension des sangles.
- Pendant l'utilisation du scooter, positionner les pieds de façon à pouvoir les mettre rapidement à terre en cas d'arrêt, notamment si les sangles 5 sont repliées au niveau de la selle, sous le conducteur.
- N'apporter aucune modification au produit et n'utiliser que des pièces d'origine.
- Le couvre-jambes peut influencer l'aérodynamique de votre engin. Il est indispensable d'en tenir compte et d'adapter la vitesse et la conduite, notamment en cas de vent fort.
- Toujours veiller au gonflement des chambres à air SGAS anti-frottement.
- Conserver ces instructions pour d'éventuelles consultations ultérieures.

HINWEISE

D

- Prüfen Sie vor der Montage des Beinschutzes Termoscud® bei Ihrem Fachhändler oder auf der Internetseite www.tucanourbano.it, ob dieser zum Modell Ihres Rollers passt.
- Zur funktionsfähigen und sicheren Verwendung des Beinschutzes sollten Sie die folgenden Montageanweisungen genau befolgen (im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Fachpersonal). • Überprüfen Sie nach der Montage deren korrekte Ausführung, indem Sie sich überzeugen, dass kein Teil des Produkts die Fahrposition, die Lenkbewegung, das Aufstellen der Füße am Boden oder die Funktionsfähigkeit des Fahrzeugs behindert. In den genannten Fällen oder bei frei herabhängenden Bändern, die sich in den beweglichen Teilen des Motorrollers verfangen können, kann sowohl die Funktionsfähigkeit des Produktes als auch Ihre Sicherheit beeinträchtigt werden.
- Bevor Sie den Motorroller zum ersten Mal mit dem installierten Artikel im Straßenverkehr verwenden, sollten Sie sich angewöhnen, die Füße schnell auf den Boden zu stellen und überprüfen, ob Sie in der Lage sind, alle Fahrbewegungen sicher durchzuführen; üben Sie an einem sicheren und verkehrsfreien Ort, zunächst im Stehen mit Ständer, anschließend im Fahren.
- Bei jeder Verwendung Ihres Motorrollers und auf jeden Fall immer nach möglichem Stößen und Erschütterungen (zum Beispiel beim Auffahren auf einen hohen Bürgersteig oder umgekehrt beim Hinunterfahren), nach Stürzen oder anderen besonderen Ereignissen überprüfen, ob das Produkt korrekt positioniert ist und die Befestigungspunkte unbeschädigt sind. Andernfalls Produkt abmontieren, bevor das Fahrzeug erneut verwendet wird. In jedem Fall sollte regelmäßig kontrolliert werden, ob Schrauben und Muttern ordnungsgemäß befestigt und die Bänder gespannt sind.
- Stellen Sie Ihre Füße bei der Verwendung des Motorrollers so, dass sie beim Anhalten schnell und problemlos auf den Boden gesetzt werden können, vor allem dann, wenn die Bänder 5 unter dem Sitz umgeschlagen sind.
- Nehmen Sie keinesfalls Änderungen am Produkt vor und verwenden Sie ausschließlich Originalteile. • Der Beinschutz bewirkt einer Veränderung der Aerodynamik Ihres Fahrzeugs; beachten Sie dies und passen Sie Ihre Geschwindigkeit und Fahrweise entsprechend an, vor allem bei starkem Wind. • Die als Flatterschutz dienenden Luftkammern SGAS sollten immer ausreichend mit Luft gefüllt sein. • Gebrauchsanweisung sorgfältig aufbewahren.




INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTAGEANLEITUNG

KIT DE MONTAGE KIT MONTAGE

- | | | | | | | | |
|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
| A | x 2 | B | x 2 | C | x 2 | E | x 2 |
| | | | | | | | |
| L | x 2 | | | | | | |
| | | | | | | | |
- Torx T-25

DÉBUT
Start

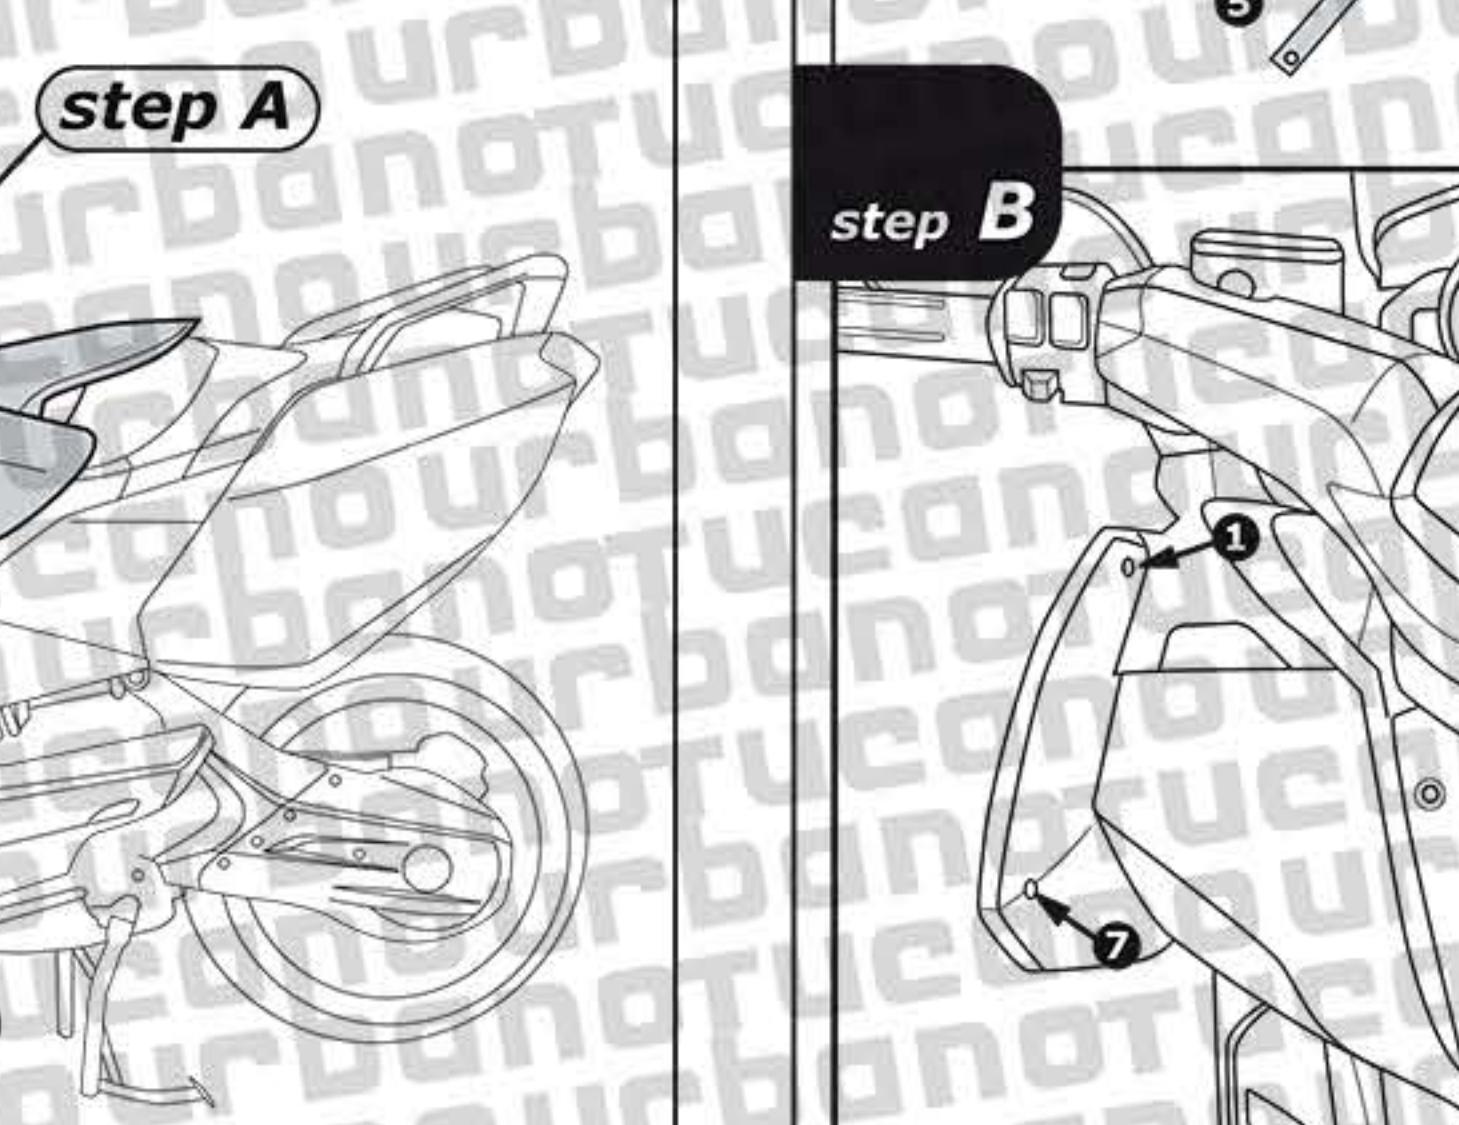

step A

- F Dérouler Termoscud® sur la selle en mettant les rubans 1, 2 et 3 en avant.
D Termoscud® auf dem Sitz ausbreiten mit den Bändern 1, 2, 3 und nach vorne ziehen.




step B


- F Fixer le Termoscud® des deux côtés du scooter, utilisant la vis (A) en dotation, et les faire passer dans les pattes caoutchouc n.1.
Fixer Termoscud® sur les deux côtés, à l'aide des vis du scooter et les faire passer dans les trous pratiqués sur les sangles 7.
- D Termoscud® auf beiden Seiten befestigen und dazu die mitgelieferten Schrauben (A) benutzen. Die Schrauben zu diesem Zweck durch die Öffnungen auf den Bändern 1 stecken.
Termoscud® auf beiden Seiten befestigen und dazu die Schrauben des Scooter benutzen. Die Schrauben zu diesem Zweck durch die Öffnungen auf den Bändern 7 stecken.

step C

- F Fixer Termoscud® sur les deux côtés, à l'aide des vis du scooter, à l'intérieur du logement de la roue et les faire passer dans les trous pratiqués sur les rubans 3.
Joindre les deux bouts du ruban 3bis à l'aide de l'attache rapide, en faisant passer le ruban à l'arrière du bouclier de protection.

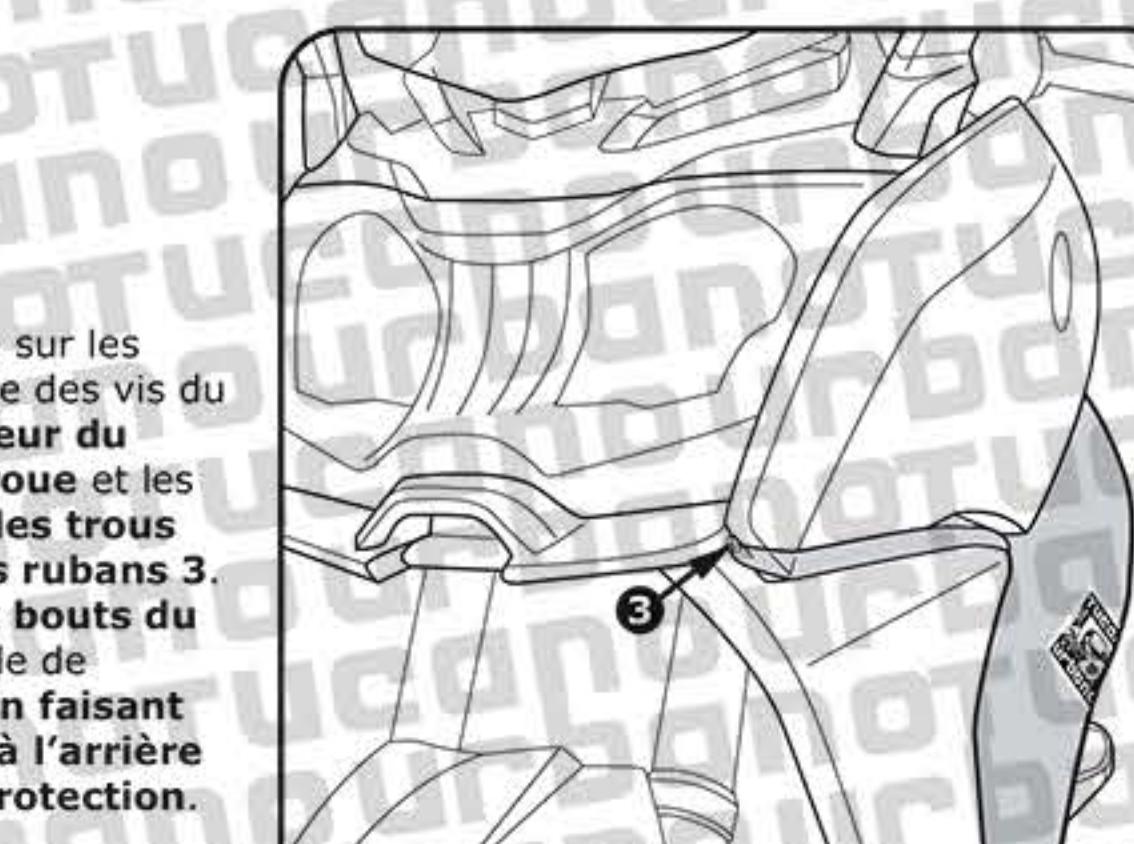

- D Termoscud® auf beiden Seiten befestigen und dazu die Schrauben des Scooter benutzen (in der Radöffnung).
Die Schrauben zu diesem Zweck durch die Öffnungen auf den Bändern 3 stecken.
Die beiden Enden des Bandes 3bis auf der Rückseite des Scooter mit dem Bajonettschluss zusammenbinden.

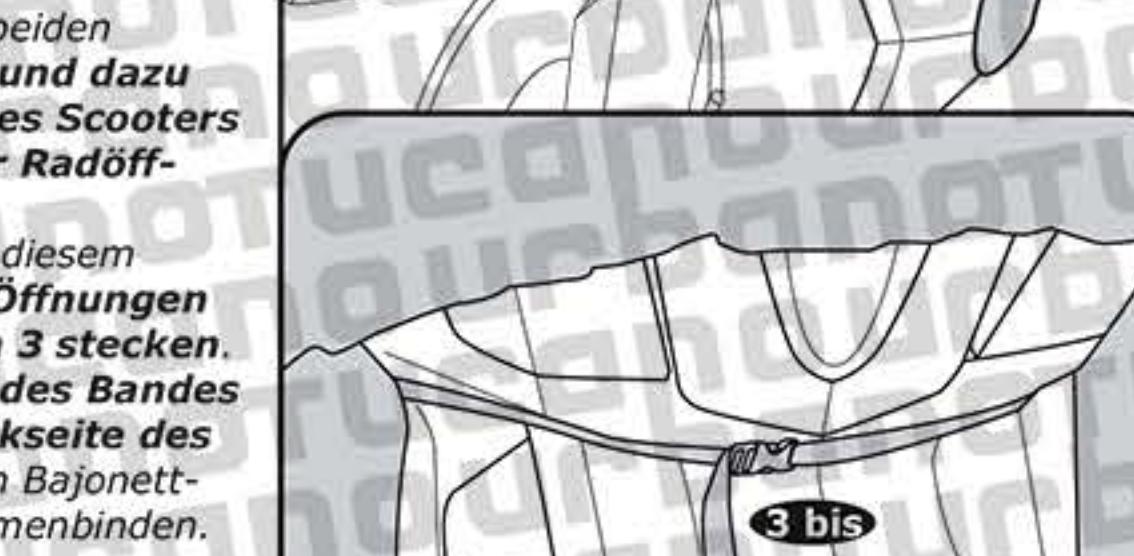

step D


F Enlever la vis du point 6. Monter la pièce « L » métallique sur ce trou en utilisant la vis (B) dans les bagues-entretoise (E) en dotation. Fixer le Termoscud® à la pièce « L » métallique avec la deuxième vis (C) en dotation .

D Die Schraube an Punkt 6 entfernen. Den Haltewinkel "L" auf der Bohrung im Metall ausrichten und am Fussbrett mittels den gelieferten Schrauben (B) fixieren. Termoscud auf dem "L" Haltewinke mit den restlichen Schrauben (C) befestigen.

step E

F Accrocher les mousquetons des rubans 2 au bord inférieur de la carrosserie sous le repose-pied.

D Die Karabiner-haken der Bänder 2 am unteren Rand des Fahrgestells unter dem Trittbrett einhaken.

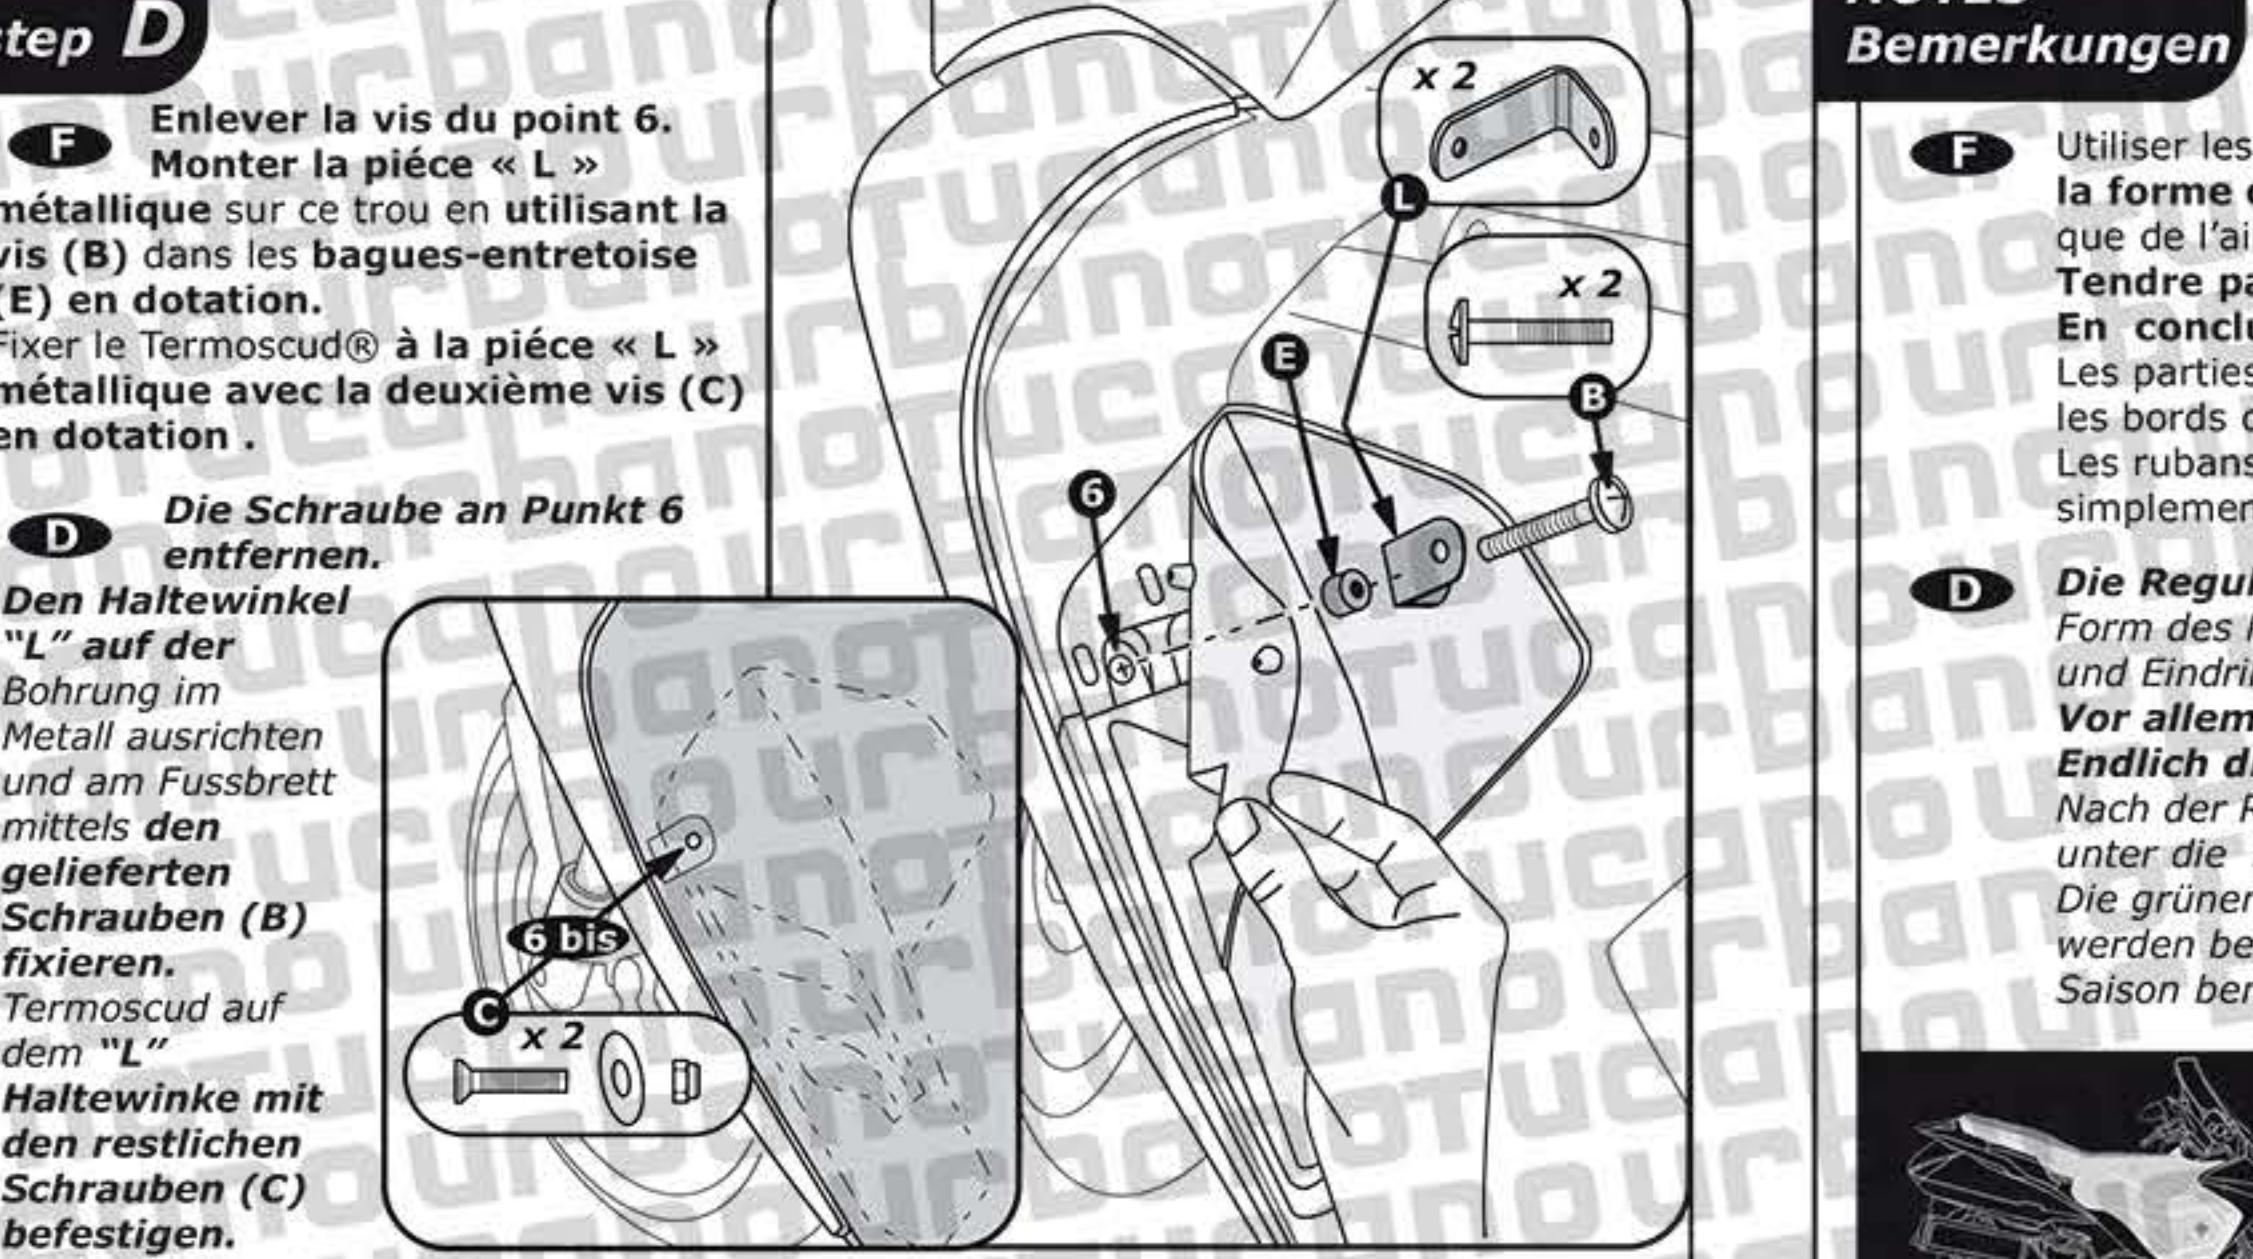**NOTES****Bemerkungen**

F Utiliser les points de réglage des rubans 2 pour adapter Termoscud® à la forme du scooter et pour bien le tendre afin d'éviter qu'il flotte et que de l'air s'y glisse par les ouvertures.

Tendre particulièrement bien les rubans 2.

En conclusion, gonfler les chambres à air S.G.A.S.

Les parties de ruban qui dépassent doivent être repliées à l'intérieur, sous les bords de Termoscud®, après avoir terminé leur réglage.

Les rubans vert et jaunes 4 ne servent pas pour le montage, mais simplement pour enruler Termoscud® dans la belle saison.

D Die Regulierungspunkte der Bänder 2 benutzen, um Termoscud® der Form des Motorrollers anzupassen und ihn gut zu spannen, damit Flattern und Eindringen von Zugluft verhindert wird.

Vor allem die Bänder 2 gut spannen.

Endlich die S.G.A.S. aufblasen Kammern.

Nach der Regulierung die freien Teile der Bänder aufrollen und im Inneren, unter die Ränder des Termoscuds® stecken.

Die grünen und gelben Bänder Nr. 4 dienen nicht der Montage, sie werden beim Aufrollen des Termoscuds® in der Frühjahr- uns Sommer-Saison benutzt.

**SYSTEME GONFLABLE ANTI-FLOTTEMENT**

- Les chambres à air gonflables rendent les extrémités latérales du tablier rigides et annulent le flottement qui se produit aux grandes vitesses.

- Après le gonflage des chambres à air, serrez le petit tuyau pour empêcher la sortie d'air et fermez avec le bouchon.

AUFLASBAR ANTI-FLATTER SYSTEM

- Die Termoscud®-Beinbedeckung ist mit einem neuen patentierten System mit aufblasbaren Kammern versehen, um das Flattern zu verhindern.

DÉTAILS

F 1 Le tablier Termoscud® est doté d'un plastron avec une bandoulière à déclenchement de sécurité.

2 Dans la bonne saison, on peut enruler le tablier Termoscud® (avec la fourrure à l'intérieur et, si nécessaire, dégonfler les chambres à air S.G.A.S.) et le fixer au bouclier de protection, en utilisant les sangles vertes et jaunes n° 4.

3 S'asseoir sur les sangles n°5 pour bien les tendre et mieux couvrir les hanches, pour une meilleure protection aux basses températures.

4 Marquez le numéro de votre plaque d'immatriculation à l'aide d'un marqueur indélébile sur l'emplacement spécialement prévu. C'est un bon système de dissuasion contre le vol.

5 Couvre-selle élastique et imperméable. Vous n'avez qu'à le bloquer sous la selle en stationnement.

6 Le tablier Termoscud® est livré avec des autocollants transparents servant à protéger la carrosserie contre l'usure sur les points critiques. Ils sont amovibles et ne laissent aucune marque de colle. Attention: il faut toujours que les sangles soient bien tendues et la carrosserie propre afin d'éviter les rayures.

7 Pour laver Termoscud® à la fin de la saison, utiliser une éponge humide, puis le faire bien sécher avant de le ranger.

DETAILS

1 Brustplatz mit Sicherheitsverschluss.
2 Bänder (4) (grün und gelb) zum Aufrollen des Termoscud® bei schönem Wetter. Der Schutzfilm muss sich auf der Innenseite befinden. Lassen Sie bei Bedarf die Luft aus den Luftkammern S.G.A.S. ab.

3 Bänder (5), die zwischen Gesäß und Sitz maximalen Schutz gewährleisten.

4 Darauf kann mit einem farbigen Filzstift das individuelle Nummernschild verzeichnet werden.

5 Elastischer und wasserdichter Sitzschutz, der an der Sattelunterseite befestigt wird und den Sitz vor Regen schützt, wenn der Scooter im Außenbereich abgestellt wird.

6 Durchsichtige Aufkleber zum Schutz vor Kratzern, welche durch die Bänder auf der Karosserie verursacht werden können. Die Aufkleber können entfernt werden und hinterlassen keine Leimrückstände. Achtung: Achten Sie darauf, dass die Bänder immer gespannt sind. Der Scooter muss sauber sein, damit keine Spuren und Kratzer auf der Karosserie verursacht werden.

7 Um Termoscud® am Ende der Saison zu waschen benutzt man ein feuchtes Tuch, den Termoscud® gut austrocknen lassen, bevor man ihn ablegt.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTAGEANLEITUNG

**mod. R098
for**

BMW C 650 GT

**KIT DE MONTAGE
KIT MONTAGE**

A	x 2
B	x 2
C	0 x 2
L	0 x 2
E	0 x 2

Torx T-25 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

0 x 1

ADVERTENCIAS

E

- Antes del montaje compruebe la compatibilidad del cubre piernas Termoscud® con su modelo de scooter, en su revendedor o en la web www.tucanourban.it.



sigua atentamente las instrucciones de montaje; en caso de duda diríjase a personal especializado. • Una vez efectuado el montaje, comprobe su exactitud, asegurándose que ninguna parte del producto obstaculice la posición de conducción, el movimiento de la dirección, el apoyo de los pies en el suelo o el funcionamiento del vehículo; la existencia de alguna de dichas circunstancias o la eventual presencia de cintas sueltas que pudieran quedar enganchadas en partes en movimiento del scooter comprometen la eficacia del producto y su seguridad.

• La inexperiencia en el uso del cubre piernas puede ocasionar riesgos para su uso seguro; por ello, antes de utilizarlo en marcha por primera vez, es necesario acostumbrarse a apoyar rápidamente los pies en el suelo y comprobar si es posible completar con seguridad todas las maniobras; realice estas pruebas en un lugar seguro y sin la presencia de tráfico, primero parados permaneciendo sobre el caballito, y a continuación en movimiento.

• Cada vez que utilice el scooter y, en cualquier caso, siempre después de eventuales golpes (por ejemplo subiendo o bajando de aceras elevadas), caídas u otras circunstancias, asegúrese del correcto posicionamiento del producto y de la integridad de todos sus puntos de enganche y, en caso contrario, desmontar el producto antes de continuar. En cualquier caso, inspeccione periódicamente con cuidado el correcto apriete de los tornillos/tuerces de sujeción y la tensión de las cintas.

• Durante el uso del scooter coloque los pies de manera que sea fácil su rápido apoyo en el suelo, en el momento de la parada; en especial si se utilizan las cintas 5 dobladas debajo del asiento.

• No realice modificaciones de ningún tipo en el producto y utilice sólo componentes originales.

• El cubre piernas puede provocar cambios en la aerodinámica de su vehículo; es necesario tener en cuenta este aspecto, adaptando en consecuencia la velocidad y el tipo de conducción, sobretodo en caso de viento fuerte. • Acuérdese de mantener siempre infladas las cámaras de aire S.G.A.S. anti flaneo. • Conserva estas instrucciones para consultas posteriores.

προειδοποίησης

GR

• Πριν την τοποθέτηση, ελέγχετε τη συμβατότητα του καλύμματος τα πόδια Termoscud® με το μοντέλο της σκούτερ σας, στο κατάστημα λιανικής ή στην ιστοσελίδα www.tucanourban.it.

• Για μια αποδοτική και ασφαλή χρήση του καλύμματος για τα πόδια ακολουθήστε προσεχτικά τις οδηγίες συναρμολόγησης: σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε σε έμπειρο προσωπικό.

• Όταν ολοκληρώσετε τη συναρμολόγηση, ελέγχετε αν έγινε με το σωστό τρόπο και επιβεβαιώστε ότι κανένα μέρος του προϊόντος δεν εμποδίζει τη θέση οδήγησης, την κίνηση του τιμονιού, την κίνηση με την οποία βάζετε τα πόδια σας στο έδαφος ή τη λειτουργία του οχήματος· εάν συμβεί μια από αυτές τις περιπτώσεις ή υπάρχει παρουσία ελεύθερων ταινιών που μπορούν να μπερδευτούν σε κινούμενα μέρη της μοτοσυκλέτας/σκούτερ σας, τότε μπορεί να διακινδυνέψουν την ασφάλεια σας.

• Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν με τη σκούτερ στη κίνηση, συνθήστε να βάλετε τα πόδια στο έδαφος γρήγορα και να ελέγχετε ότι είσαστε σε θέση να ολοκληρώσετε με ασφάλεια όλες τις μανούβρες: εξασκήστε σε ένα ασφαλές μέρος και χωρίς κίνηση, στην αρχή σταματημένοι με το στήριγμα, και κατόπιν εν κίνηση.

• Σε κάθε χρήση της σκούτερ σας και για την αποφυγή από πιθανά χτυπήματα, πεσιμάτω ή άλλες περιπτώσεις, βεβαιωθείτε για τη σωστή τοποθέτηση του προϊόντος και την ακεραιότητα όλων των σημείων σύνδεσης και στην αντίθετη περίπτωση, αποσυναρμολογείστε το προϊόν προτού συνεχίστε. • Πάντως, περιοδικά, είναι καλό να επιθεωρείτε προσεχτικά το σωστό σφίξιμο των βιδών/παξιμαδών στεγανότητας και το τέντωμα των ταινιών/ιμαντών.

• Κατά τη χρήση της σκούτερ σας τοποθετείτε τα πόδια σας έτσι ώστε να είναι εύκολο να τα βάλετε γρήγορα στο έδαφος μόλις σταματήστε: ειδικά σε περίπτωση που κάνετε χρήση των ιμαντών/ταινιών στεγανότητας-σταθερότητας και τις αναδιπλώνετε κάτω από το κάθισμα.

• Μην επιφέρετε τροποποιήσεις κανενάς είδους στο προϊόν και χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια εξαρτήματα. • Το κάλυμμα για τα πόδια μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην αεροδυναμική του οχήματος σας: πρέπει να το έχετε υπόψη σας και να προσαρμόσετε τη ταχύτητα και την οδική συμπεριφορά σας, προπαντός σε περίπτωση δυνατού αέρα.

• Να θυμόσαστε να διατηρείτε πάντα φουσκωμένους τους αεροθαλαλόμους SGAS αντιανεμισμάτος.

• Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

TERMOSCUD® - R098

1




MANUAL DE INSTRUCCIONES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

KIT DE MONTAJE ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


- | | |
|----------|-----|
| A | x 2 |
| B | x 2 |
| C | x 2 |
| L | x 2 |
| E | x 1 |
- Torx T-25

COMENZAR ΕΚΚΙΝΗΣΗ

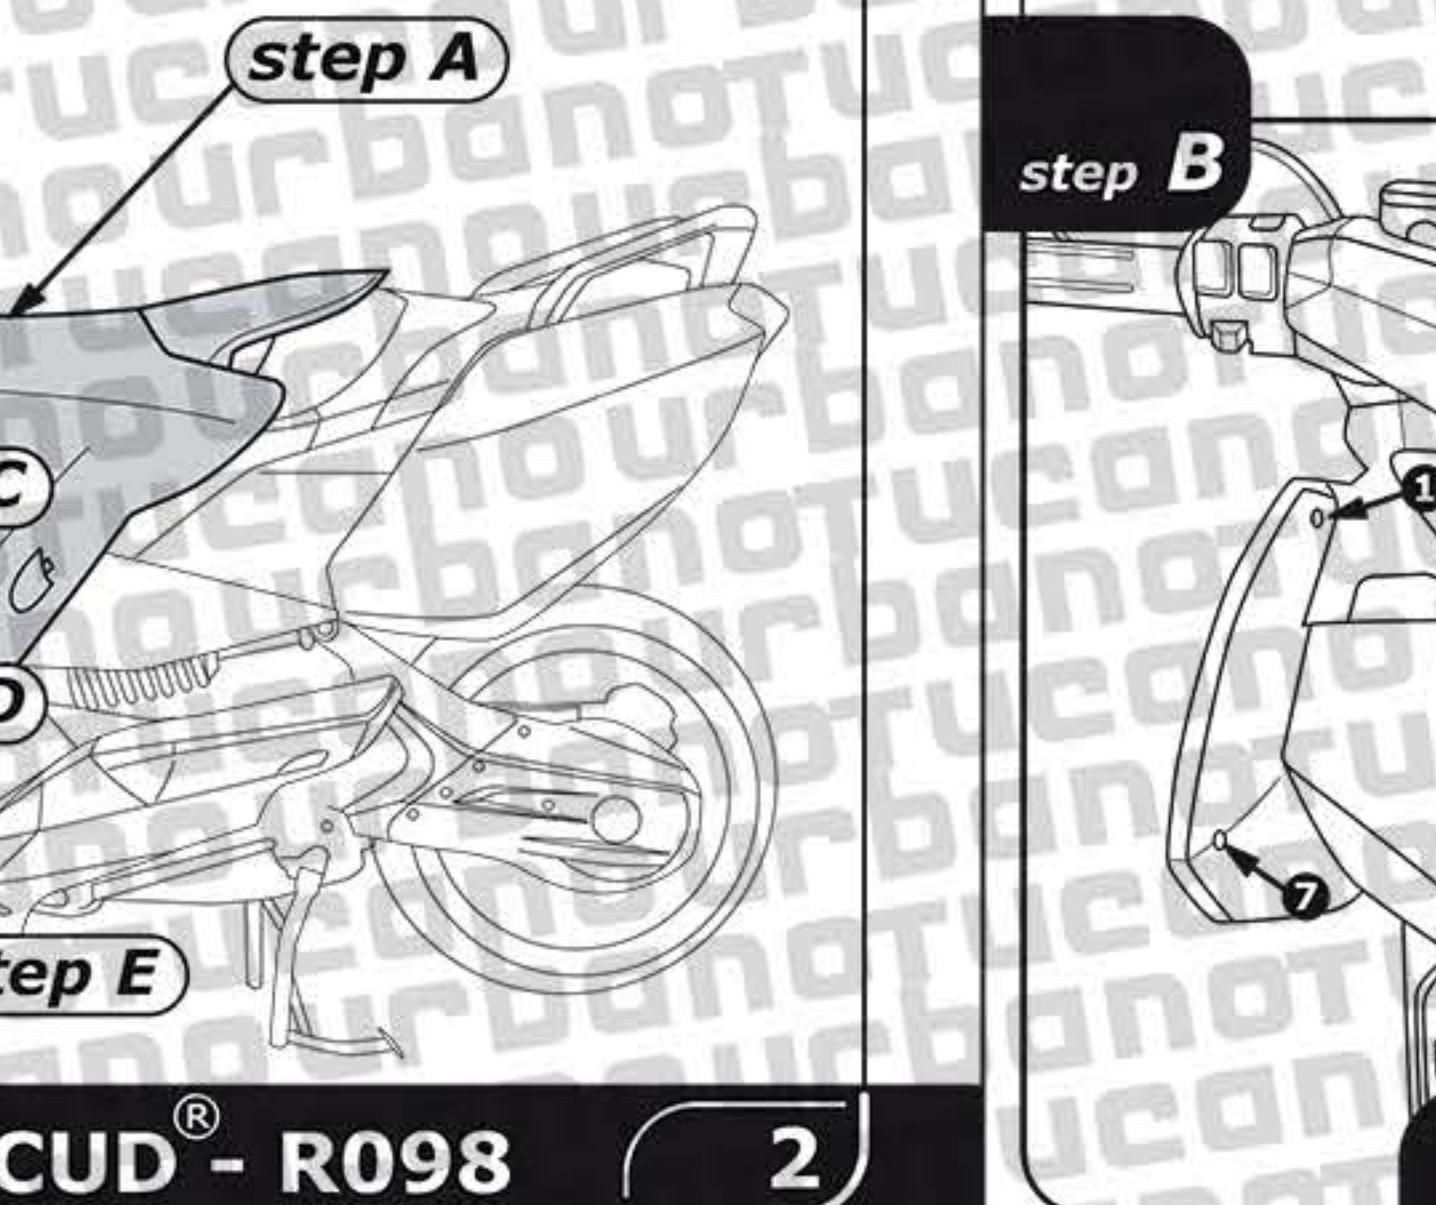

step A


- E** Extienda el Termoscud® sobre el asiento del scooter, de manera que las cintas 1, 2 y 3 queden hacia delante.
GR Ξεδιπλώστε το Termoscud® πάνω στη σέλα με τα λουριά 1, 2 και 3 να βλέπουν μπροστά.

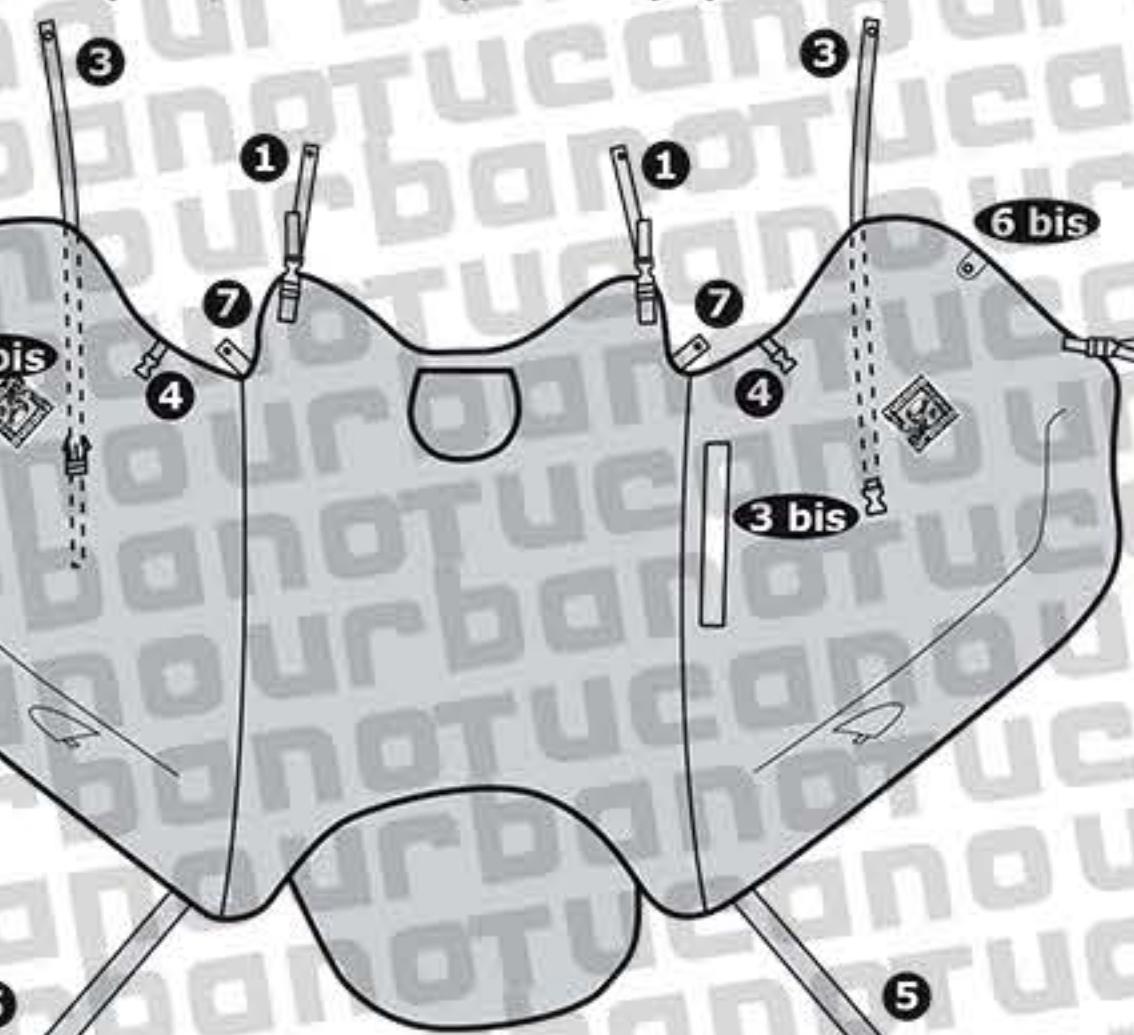

step B

E Vista Resumen de los pasos de montaje (A→E) y producto terminado montado en la moto.

- GR** Άποψη Σύνοψη των σταδίων συναρμολόγησης (A→E) και του τελικού προϊόντος τοποθετείται στο σκούτερ.

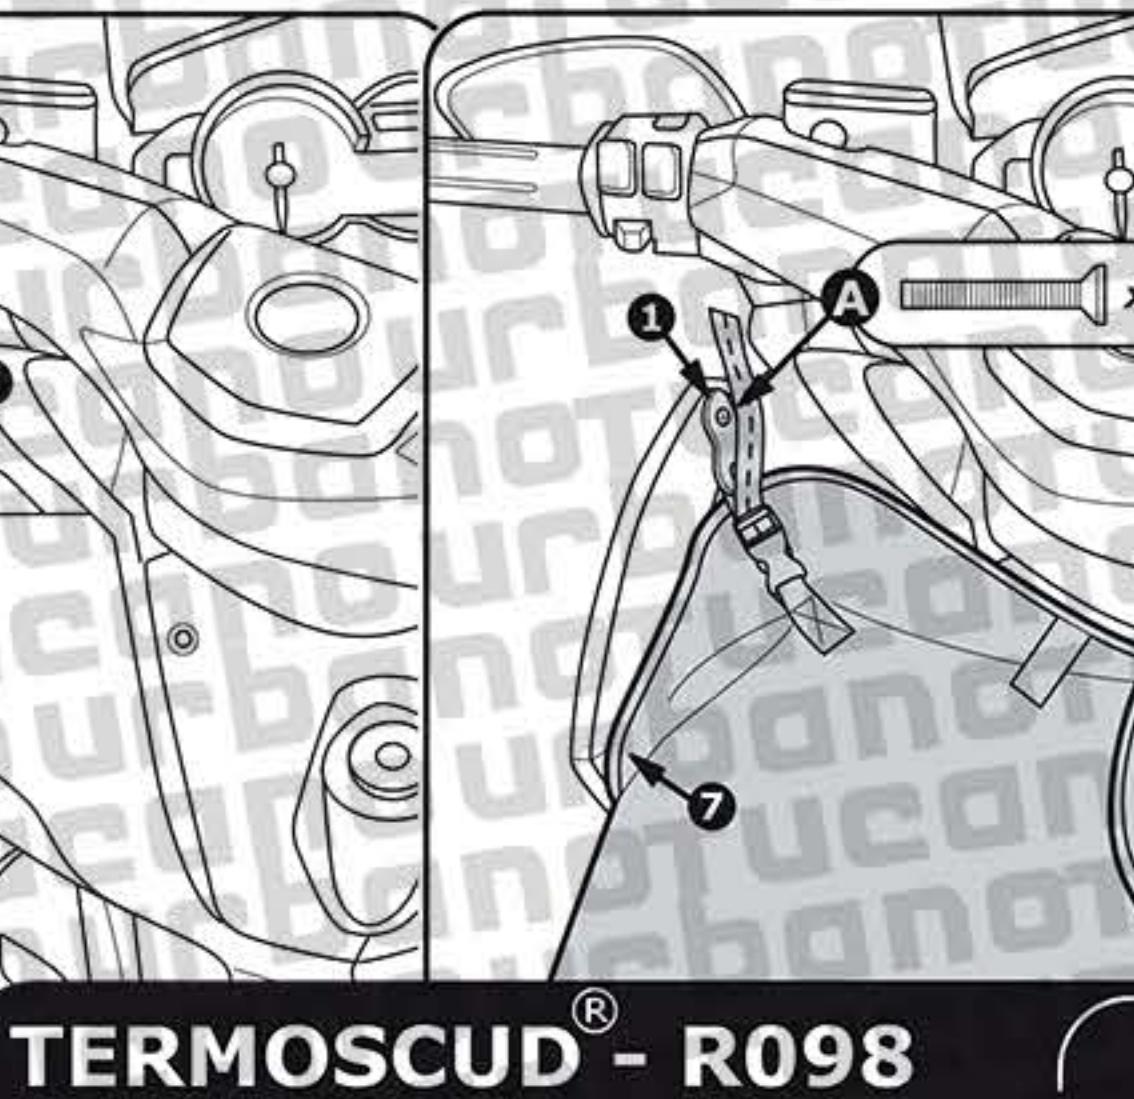

step A

- E** Sujete el Termoscud® a ambos lados introduciendo los tornillos (A) incluidos en el pack de montaje en el soporte de goma 1. Abroche el Termoscud® a ambos lados introduciendo los tornillos que incorpora el scooter en los orificios que hay en los extremos de las cintas 7.


- GR** Στερεώστε το Termoscud® και από τις δύο πλευρές χρησιμοποιώντας τις βίδες tou scooter, περνώντας τες μέσω της λαστιχένιας βάσης 1. Δέστε το Termoscud® και στις δύο πλευρές περνώντας τις αυθεντικές βίδες tou σκούτερ μέσα από τις τρύπες στην άκρη των λουριών 7.

step C

- E** Fijar el Termoscud® a ambos lados, utilizando los tornillos originales del scooter (en la zona interior del hueco para la rueda delantera), haciéndolos pasar por los agujeros de la cinta 3.

Cierre la hebilla de la cinta 3bis, por debajo del Termoscud®, a la altura de las rodillas.

- GR** Δέστε το Termoscud® και στις δύο πλευρές, χρησιμοποιώντας τις original βίδες tou scooter (πάω από από τον εμπρόσθιο τροχό), περνώντας τις μέσα από τις τρύπες που βρίσκονται στο τέλος των ιμάντων 3. Ασφαλίστε την πόρη του ιμάντων 3bis, κάτω από το κάλυμμα ποδιών εμπρός από τα πόδια.

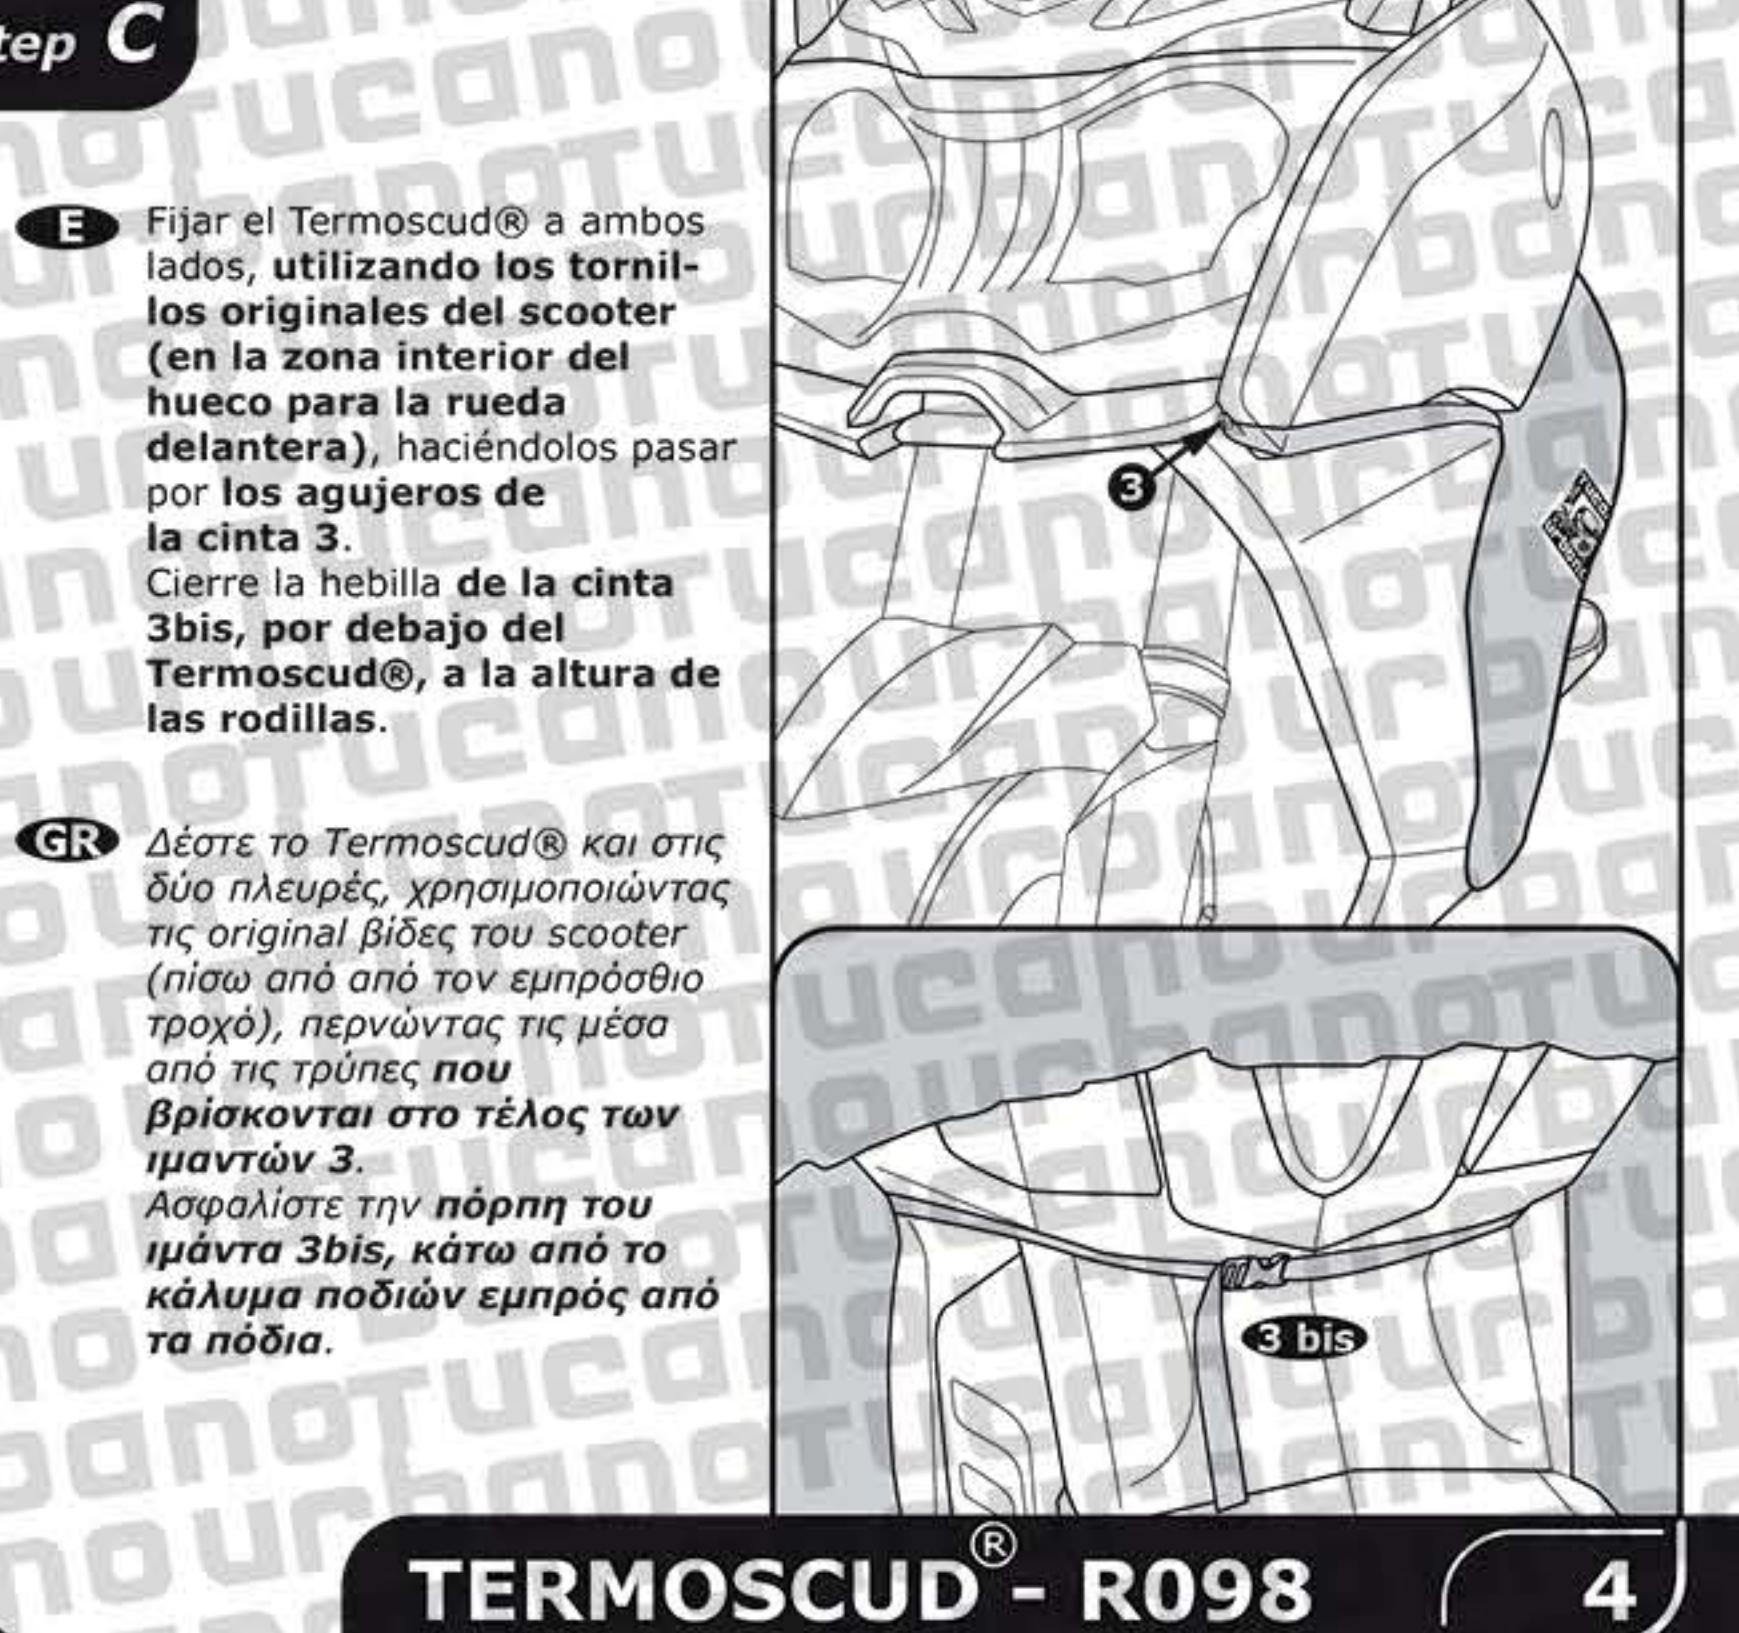

step B

- E** Sujete el Termoscud® a ambos lados introduciendo los tornillos (A) incluidos en el pack de montaje en el soporte de goma 1. Abroche el Termoscud® a ambos lados introduciendo los tornillos que incorpora el scooter en los orificios que hay en los extremos de las cintas 7.

- GR** Στερεώστε το Termoscud® και από τις δύο πλευρές χρησιμοποιώντας τις βίδες tou scooter, περνώντας τες μέσω της λαστιχένιας βάσης 1. Δέστε το Termoscud® και στις δύο πλευρές περνώντας τις αυθεντικές βίδες tou σκούτερ μέσα από τις τρύπες στην άκρη των λουριών 7.



TERMOSCUD® - R098

4

mod. R098

for

BMW C 650 GT

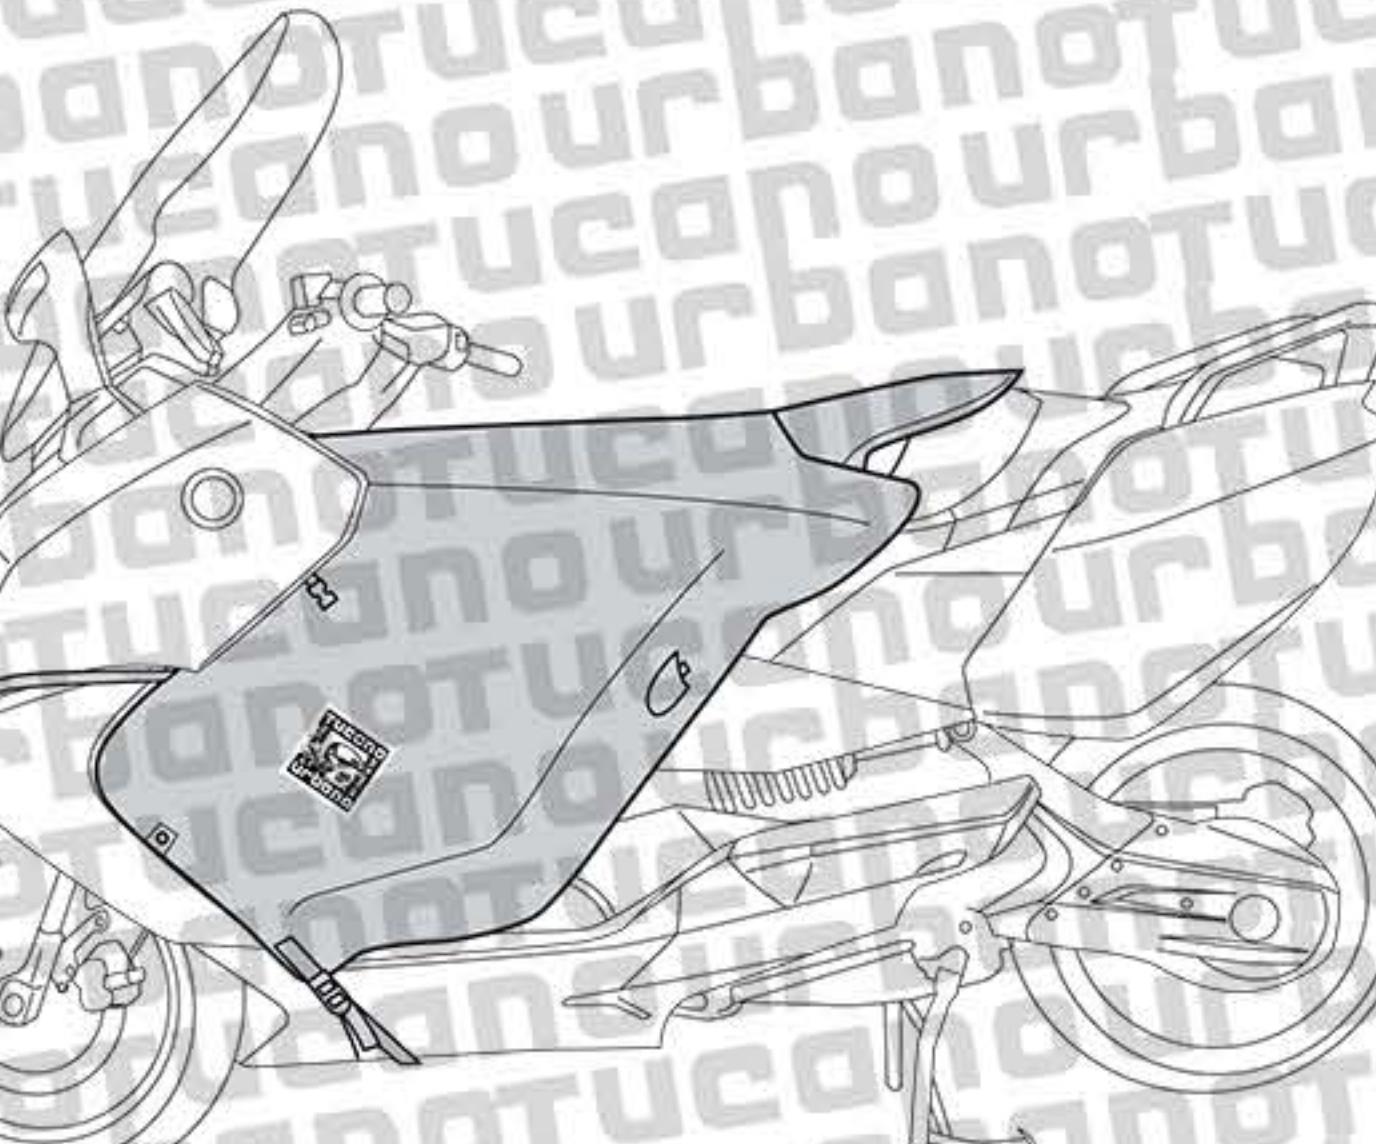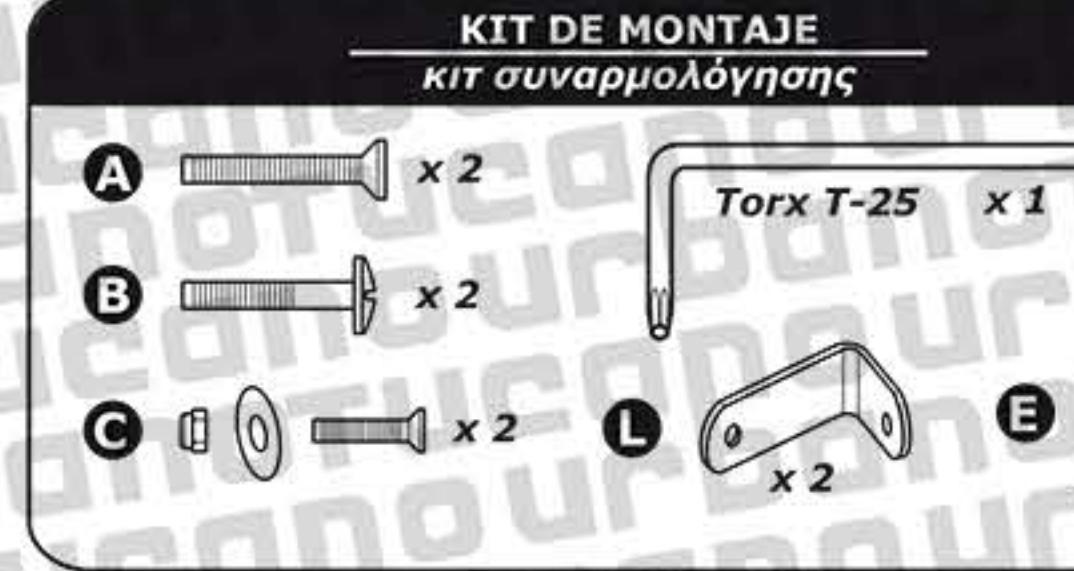

TERMOUCUD® - R098

DETALLES**E**

- 1 Protección del pecho con cinta de seguridad.
- 2 Cuando no llueva ni haga frío, enrólle el Termoscud® (con el forro hacia dentro) y sujételo con las cintas 4 (verdes y amarillas). Si es necesario, desinflé las cámaras de aire S.G.A.S.

GR Αφαιρέστε την βίδα του scooter στο σημείο 6. Ευθυγραμμίστε την τρύπα πάνω στον μεταλλικό αντάπτορα τύπου "L" και βιδώστε το επάνω στο μέρος που ακουμπάτε τα πόδια σας με την βίδα που εσωκλείεται στη συσκευασία. Κατόπιν σφίξτε το θερμικό κάλυμμα ποδιών πάνω στον αντάπτορα τύπου "L" με την δεύτερη βίδα που εσωκλείεται στην συσκευασία.

E Ajuste la posición del Termoscud® con los reguladores de las cintas para que la funda encaje perfectamente en el escudo del carenado y tire bien de todas las cintas, especialmente de la número 2. Por último, infle las cámaras S.G.A.S.

GR Τα περισσεύοντα τρύπατα των λουριών πρέπει να διπλωθούν κάτω από το Termoscud® για να μην ανεμίζουν.

E Las cintas verdes y amarillas nº 4 no son necesarias para el montaje. Sólo sirven para enrollar el Termoscud® y llevarlo recogido cuando hace calor.

GR Ρυθμίστε τη θέση του Termoscud® χρησιμοποιώντας τα σημεία ρύθμισης των λουριών ώστε να εφαρμόσει τέλεια στο θώρακα και τραβήξτε όλα τα λουριά με δύναμη, ειδικά το λουρί 2.

E Τα πράσινα και κίτρινα λουριά 4 δεν είναι απαραίτητα για τη συναρμολόγηση.

GR Χρησιμεύουν μόνο στο τύλιγμα του Termoscud όταν ο καιρός είναι αιθριος. Βλέπε σελίδα 4.

- GR** 1 Καλύψτε το στήθος σας με τον ιμάντα ασφαλείας.

E 2 Σε καλές καιρικές συνθήκες, αναδιπλώστε το Termoscud® (με τη φόρα από την μέσα πλευρά) και ασφαλίστε το με τους 4 ιμάντες (πράσινο και κίτρινο).

GR 3 Αποκτήστε καλύτερη προστασία κάθοντας επάνω στοις ιμάντες 5, ειδικά σε κρύες καιρικές συνθήκες.

E 4 Στο ειδική φωσφορίζουσα λωρίδα που υπάρχει, μπορείτε να γράψετε το αριθμό κυκλοφορίας του δικύκλου σας.

GR 5 Το ενσωματωμένο ελαστικό αδιάβροχο κάλυμα μπορεί να τραβηγχεί πάνω στη σέλλα καλύπτοντας και προστατεύοντας την από τη βροχή.

E 6 Μέσα στη συσκευασία του καλύματος Termoscud® εσωκλείονται κάποια αυτοκόλλητα για να τοποθετηθούν επάνω στο σκελετό του scooter ή της μοτοσικλέτας με σκοπό να προστατέψουν το χρώμα. Είναι αυτοκόλλητα και μπορούν να επανακολληθούν χωρίς να δημιουργήσουν προβλήμα ή να αφήσουν υπολλείματα κόλλας. Εάν το Termoscud® δεν τοποθετηθεί σωστά ή οι ιμάντες σφίχτούν πολύ έντονα επάνω στο σκελετό, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εμφανιστούν σημάδια επάνω στο σκελετό μετά από καιρό.

GR 7 Για να πλύνετε το Termoscud® σας στο τέλος της σαιζόν, αφαιρέστε το, πλύντε το με γλυκό νερό, σκουπίστε το καλά με ένα πανί από μαλακό ύφασμα και αφήστε το να στεγνώσει τελείως πριν το αποθηκεύσετε.

